

USER & PARTS MANUAL

Version 1
12/2014



Inventor and Word n°1 Manufacturer of
Picture Framing Machines & Consumables since 1976

CS 200 CART

Automatic Underpinner



Read Carefully before using the machine

© Cassese 2014



INDEX

I. USER MANUAL / ENGLISH 4

1	PRESENTATION	5
1.A	WORKING TABLE	5
1.B	INTRODUCTION	6
1.C	ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE MACHINE	6
1.D	TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CS200 CART.....	7
1.E	OPTIONS.....	7
1.F	GUARANTEE	7
2	SETUP	8
2.A	UNPACKING THE MACHINE.....	8
2.B	AIR LINE FITTINGS	9
2.C	CONNECTING TO THE AIR SOURCE	9
3	ADJUSTMENTS.....	11
3.A	ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE.....	11
3.B	PROPER ADJUSTMENT OF MAGNETIC ADJUSTABLE ROD CLAMP	11
3.C	SPECIFIC USE OF THE SPACER BARS	12
3.D	SELECTING THE WEDGES POSITIONS	13
3.E	THREE ESSENTIAL RULES	13
3.F	ADJUSTING THE JOINING ANGLE	13
3.G	MEANS OF JOINING	14
3.H	LOADING OF THE CARTRIDGE OF WEDGES.....	14
3.I	CHANGING WEDGES SIZE	15
3.J	SETTING THE SHOOTING POSITIONS.....	15
4	JOINING THE FRAME	17
5	MAINTENANCE	18
5.A	SAFETY INSTRUCTIONS.....	18
5.B	MAINTENANCE PLAN	18
5.B.a	Daily maintenance:.....	18
5.B.b	Regular maintenance:.....	18
5.B.c	Every 6 months:.....	19
5.C	REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD	19
5.D	LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD	20
5.E	UNJAMMING THE MACHINE.....	20
5.F	OPENING THE SIDE PANEL	21
5.G	LUBRICATING THE HORIZONTAL COLUMNS	21
5.H	TESTING THE SAFETIES OF THE MACHINE.....	22
5.I	TROUBLE SHOOTING	22

II. MANUEL D'UTILISATION / FRANCAIS 24

1	PRESENTATION	25
1.A	TABLE D'ESSEMBLAGE.....	25
1.B	INTRODUCTION	26
1.C	ACCESOIRES FOURNIS AVEC LA MACHINE	26
1.D	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	27

1.E	OPTIONS.....	27
1.F	GARANTIE.....	27
2	MISE EN ROUTE.....	28
2.A	DEBALLAGE DE LA MACHINE.....	28
2.B	RACCORDS.....	29
2.C	RACCORDEMENT A L'AIR COMPRIMÉ.....	29
3	REGLAGES	31
3.A	REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE	31
3.B	REGLAGE DU PRESSEUR VERTICAL.....	31
3.C	UTILISATION DU JEU DE BARRETTES	32
3.D	SELECTION DES POSITIONS D'AGRAFAGE	33
3.E	TROIS REGLES ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE	33
3.F	REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSEMBLAGE	33
3.G	MOYEN D'ASSEMBLAGE.....	34
3.H	CHARGEMENT DES AGRAFES	34
3.I	CHANGER DE TAILLE D'AGRAFES.....	35
3.J	REGLAGE DES POSITIONS D'AGRAFAGE	35
4	ASSEMBLAGE DU CADRE	37
5	MAINTENANCE	38
5.A	INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE.....	38
5.B	PROGRAMME DE MAINTENANCE	38
5.B.a	Maintenance quotidienne:	38
5.B.b	Maintenance préventive:	38
5.B.c	Tous les six mois:	39
5.C	DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION	39
5.D	LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION	40
5.E	DEBLOCAGE DE LA MACHINE.....	40
5.F	OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL	41
5.G	LUBRIFICATION DES COLONNES HORIZONTALES.....	41
5.H	VERIFICATION DES SECURITES DE LA MACHINE	42
5.I	GUIDE DE DEPANNAGE	43
III.	EXPLODED VIEWS/ VUE ECLATEES	44
IV.	SPARE PARTS LIST / NOMENCLATURE	56
V.	PNEUMATIC SCHEMATIC / SCHEMA PNEUMATIQUE.....	61
VI.	CE CERTIFICATE / DECLARATION DE CONFORMITE.....	63

I. USER MANUAL / ENGLISH

Your safety is our priority



This symbol on the machine reminds the operator to wear acoustic protections before operating this joiner.



This symbol on the machine reminds the operator to read this manual before operating this joiner.



This symbol in the manual is to mention safety instructions.



This symbol in the manual is to mention some tricks that can help you saving time or improve your production.




This symbol in the manual is to mention needed tools to perform a procedure.

English


PRIOR TO PERFORM ANY MAINTENANCE, MACHINE MUST BE LOCKED AND UNPLUGGED FROM AIR SUPPLY,
REFER TO CHAPTER I.5.A SAFETY INSTRUCTIONS (PAGE 18). DO NOT OPERATE THE MACHINE IF COVERS OR
PROTECTIONS ARE MISSING.

1 PRESENTATION

1.A WORKING TABLE

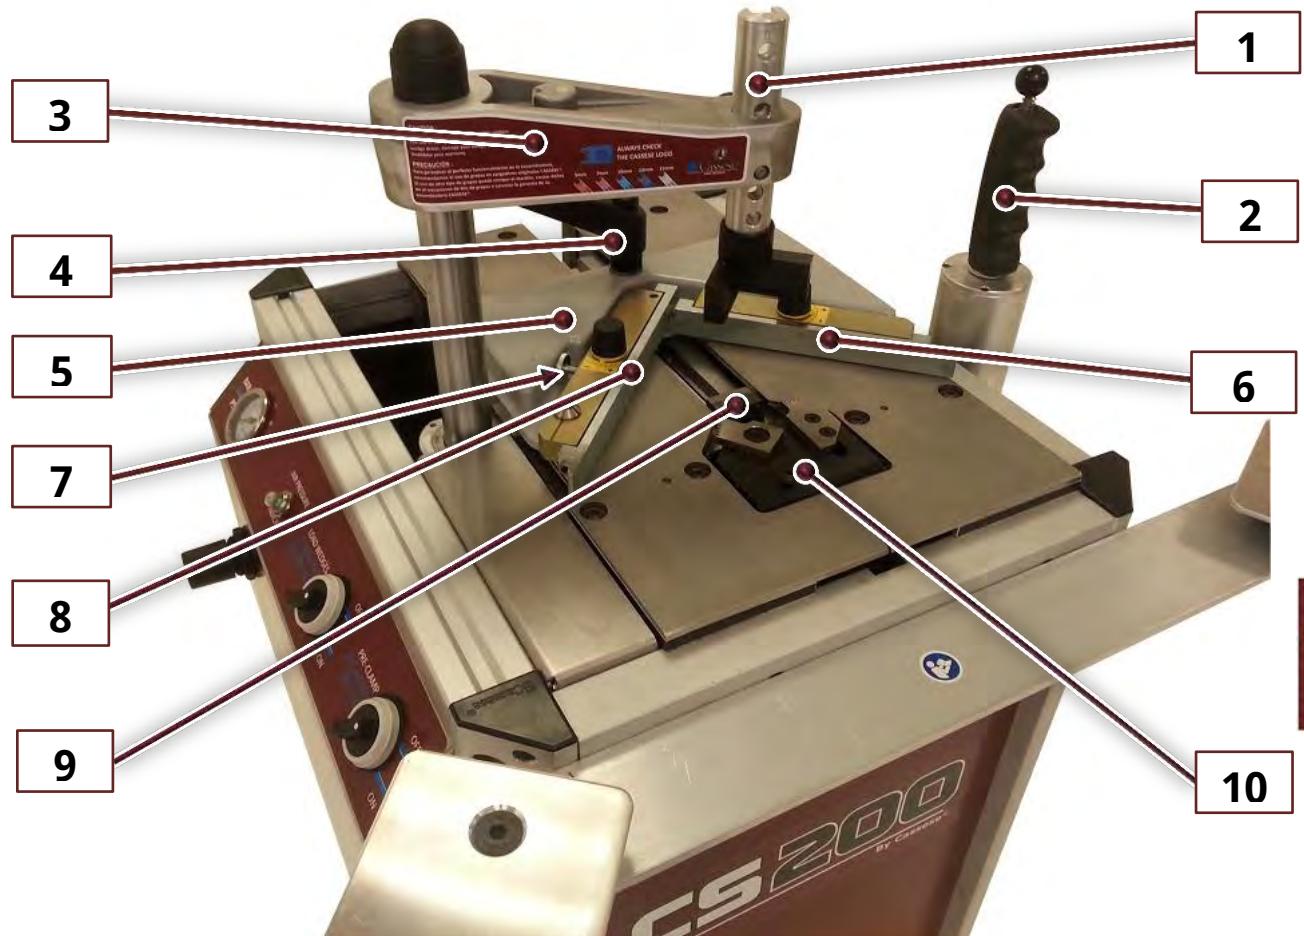

Magnetic adjustable rod clamp assembly	1
Joystick	2
Crossbar	3
Sliding table handle	4
Sliding table	5
1 st back fence	6
Angle adjusting screw	7
2 nd back fence	8
Wedge distributor	9
Rebate clamp	10
Clamp pressure regulator	11
Air pressure gauge	12
Air pressure indicator	13
Wedge loading button	14
Pre-clamping button	15
Air valve	16
Inside stop's position handle	17
Outside stop's position handle	18

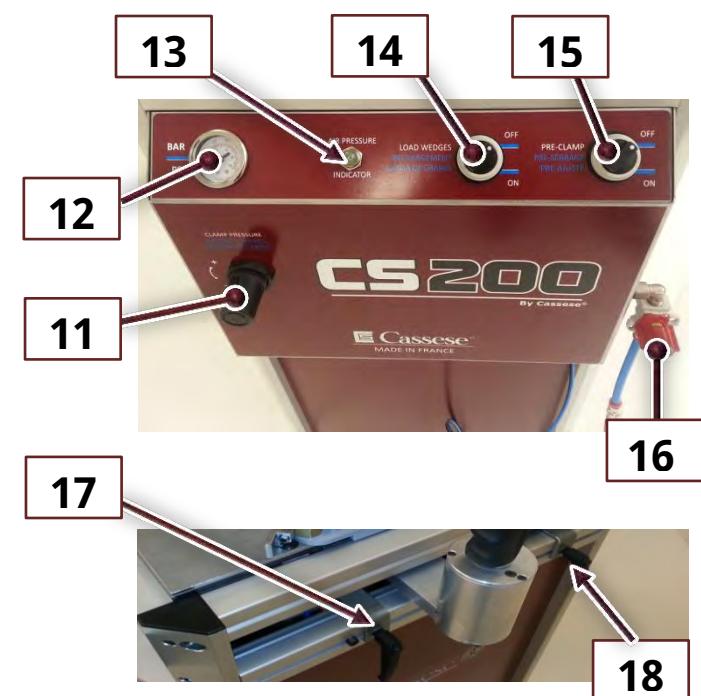

1.B INTRODUCTION


Thanks for having purchased the CS200 CART underpinner and for your trust in Cassese® products. The CS200 CART benefits from Cassese's experience since 1976 in designing and manufacturing highest quality underpinners, for which we are world-famous.

The CS200 CART will allow you to join, wooden, plastic and MDF profiles (patent n° 7522814). Joining operation is carried out by using Genuine Cassese® Cartridge Wedges, specially designed to perform perfect and tight frames' corners.

1.C ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE MACHINE



Z26999:
1 x Magnetic adjustable rod clamp

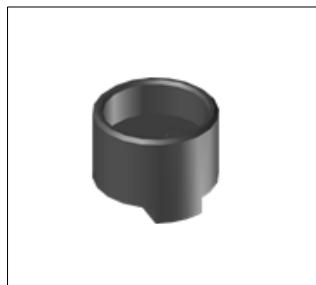


Z24703:
1 x Chevron holder




Z21524:
1 x Chevron rubber



Z506:
1 x Wedge driver blade for
using CASSESE® Genuine
Cartridge Wedges

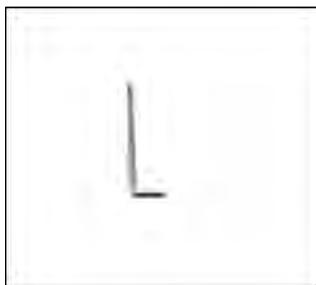

Z1879:
1 x Allen Key 2.5 mm

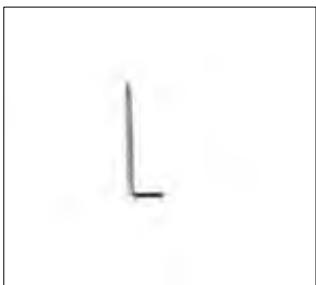

Z1882:
1 x Allen Key 3 mm



Z1884:
1 x Allen Key 4 mm



Z1885:
1 x Allen Key 5 mm

English



Z3078:
Spacer bars



Z1896:
1 x Grease Tube



1 box of 7 mm Softwood
1 box of 10mm Hardwood
1 box of 10mm Softwood



Z535:
Wedge removal tool

1.D TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CS200 CART

Minimum moulding width:

5mm (3/16") / Minimum moulding height : 7 mm (1/4")

Maximum moulding width :

150 mm (5 29/32") / Maximum moulding height : 100 mm (4 13/32")

Maximum stroke between first and last wedge (at 45°) : 190 mm (7 31/64")

3 wedge types :

Softwood, Hardwood & MDF. Use only Cassese® Genuine Cartridge Wedges.

Cassese® Genuine Cartridge Wedges sizes: 5, 7, 10, 12 and 15 mm.

Machine gross weight :

44 kg .

Dimensions :


Width 600mm (2ft 219/64") x Depth 589mm (1ft 113/16") x Height 1171mm (3ft 107/64").

Air Supply :

Compressed air 6-7 bars

Average consumption per cycle : 2 NL at 6 bars (we consider one cycle is a corner with 2 positions and 1 wedge per position)

1.E OPTIONS

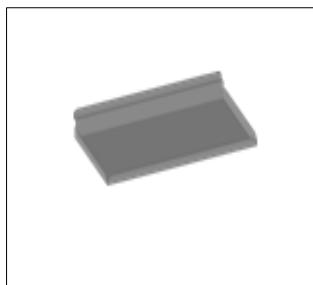

Z25147:
Stainless steel shelf for
wedges and accessories



Z1783:
Yellow round clamp



Z1791:
Green round clamp



Z18065:
Round clamp holder

English

1.F GUARANTEE

One year guarantee for parts and labor against manufacturing defects. Wearing parts* and those damaged as a result of non-appliance with the instructions of the present manual are excluded from the guarantee.

*Chevron rubbers, round clamps and wedge driver blades are considered as wearing parts.

2 SETUP

2.A UNPACKING THE MACHINE

 Cutter Flat span N.13 & N.17 Allen key N.5	Bubble level
--	---------------------

Cut both plastic strips in order to free the box and lift up the wood cover with the help of a second person.



Figure 2-1

Remove the 4 bolts to free the machine from the crate. They are located under the pallet.



Figure 2-2

After unpacking the machine, install and set the 4 feet to level the machine. Make sure the 4 feet are touching the floor, machine must be steady.

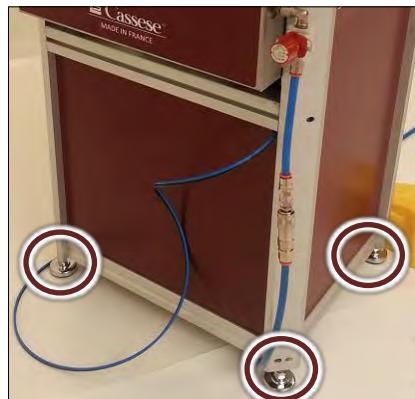


Figure 2-3



When levelling the machine, if the machine is installed against a working table, make sure a long frame will not be risen up by the table, because this would cause bad joining. Working table and machine should be levelled together.



When installing the machine, make sure the floor will be flat and strong enough to support its weight. It should be installed in a dry environment providing temperate temperature. The floor should be flat and clean. Select a location with proper lighting.

2.B AIR LINE FITTINGS

	Included in the machine	Customer's air connection
Quick release(Q/R) Female Air Connector - Z749	Standard hose connector - Z556  Q/R US male connector - Z701 	 

2.C CONNECTING TO THE AIR SOURCE

The machine should be connected to a pneumatic circuit providing 6 to 8 bars pressure.

Connect the machine using the quick connectors as mentioned in chapter I.2.B



Figure 2-4

The CS200 CART must be connected to the air source located on the front panel of the drawer. Turn the compressed air valve to **ON** by rotating its red knob.

The air pressure gauge should show 6 bars (85 p.s.i.) minimum.

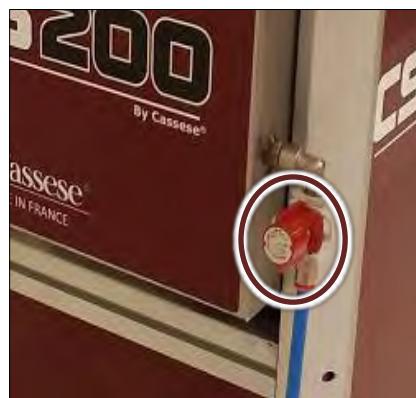


Figure 2-5



The red knob in Figure 2-5 must be used to secure the machine during maintenance or to prevent non desired use. A lock can be applied to it in stop position so nobody can turn it back to ON. This will exhaust air from the machine circuit and disconnect it from air supply. Refer to chapter I.5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 18) for further instructions.

If the indicated pressure is not 6 bars (85 p.s.i.), check the pressure at the air source (compressor). Then, if pressure is correct at the air source, it means the regulator of the machine needs fine tuning. Perform the following procedure to adjust it (Figure 2-6 and Figure 2-7)



Flat span N.10

Hold the top of the panel with one hand. Unscrew of 1 turn both screws of the drawer panel with a N.10 flat span. DO NOT REMOVE THESE SCREWS.

Then open the drawer to have access to the air pressure regulator knob.



Figure 2-6

Pull the air pressure regulator knob and turn it (clockwise = more pressure) until the needle of the air pressure gauge reaches 6 bars (85p.s.i.).

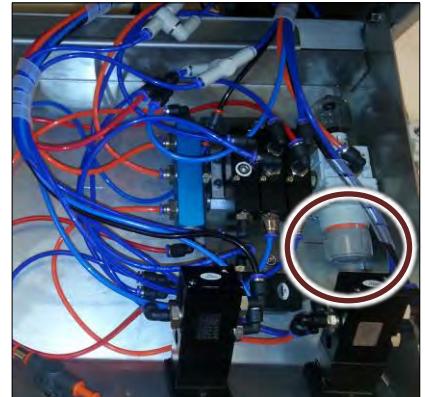


Figure 2-7

3 ADJUSTMENTS

3.A ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE

The sliding table (see page 5) needs to be adjusted to be able to set the various stapling positions.

To do this, switch on the Pre-Clamp button.



Figure 3-1

Unscrew the sliding table handle.



Figure 3-2

Install one moulding on the table as per picture attached.

Shift the sliding table in order to tighten the moulding with the rebate clamp (see page 5).

Then tighten the sliding table handle.



Figure 3-3

Switch back off the Pre-Clamp button in order to release the mouldings and remove the moulding that was against the back fence.



Figure 3-4

3.B PROPER ADJUSTMENT OF MAGNETIC ADJUSTABLE ROD CLAMP

A magnetic adjustable rod clamp comes with your machine as a standard feature. It fits the crossbar thanks to the locking ring and can be set at 1 to 7 positions.



Figure 3-5

Pull the black knob to be able to adjust the space between the vertical clamp and the top of the moulding. You must have 50mm (2") max between the clamp and the top of the moulding.



Figure 3-6

When adjusting the vertical rod clamp, closer it is from the top of the moulding, and faster will be the machine. The machine will not damage the moulding, even if the distance is very close. If the distance is superior to 50mm, the wedge will not penetrate fully inside the wood.



Pay attention to properly position the magnetic chevron clamp: the sides of the chevron must be parallel to back fences 1 and 2.

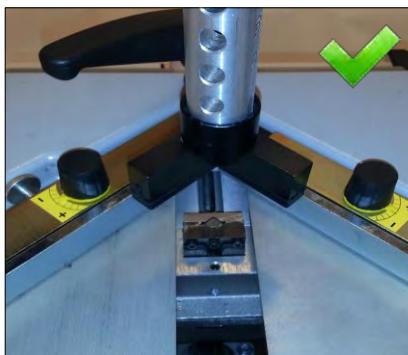


Figure 3-7

Example of bad setting of the chevron.

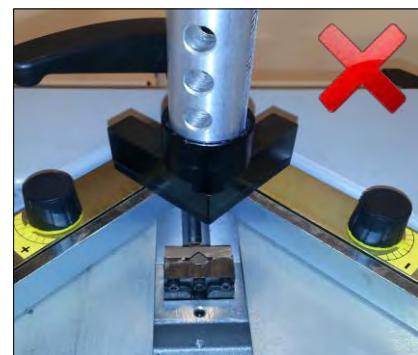


Figure 3-8

Now with quick-change magnetic clamps, it is easy to change from chevron to a round clamp. Simply pull down the Z24703 to change of clamp support.



Figure 3-9

English

3.C SPECIFIC USE OF THE SPACER BARS

When joining small mouldings (lower than the height of the back fences), it is necessary to use the set of spacer bars supplied with the machine.

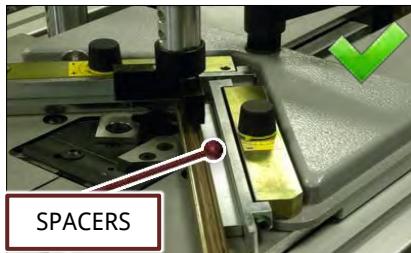


Figure 3-10

This is an example of a bad setting, the spacer bar not being used will cause the top clamp not to hold the moulding correctly. The moulding will jump up during stapling.

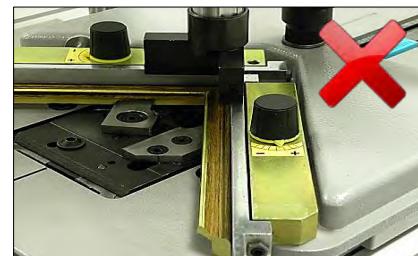


Figure 3-11

The spacer bars are made of two steel bars linked with a screw locked by a nut. The nut side is the bottom side of the spacer bars

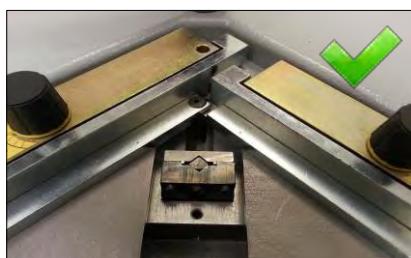


Figure 3-12

Here the spacer bars are upside down. The nut is visible on the top, which is not correct.



Figure 3-13

3.D SELECTING THE WEDGES POSITIONS

The CS200 CART is designed to join mouldings in 2 positions that will be selected using side handles, but you can stop in any other position between the 2 extreme positions. You can stack several wedges in each position.

3.E THREE ESSENTIAL RULES

- 1- A MINIMUM 2 mm clearance (less than 1/8") above the wedges shall be respected.
- 2- Same size wedges can be stacked up in order to avoid having to change the wedge size when joining mouldings with different thickness.
- 3- The wedge positions should be lined up to the highest points of the moulding.

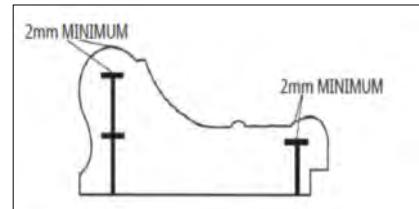



Figure 3-14



When selecting the position of the top clamp, always pay attention to its contact surface with the moulding. Select positions that will provide steady seating.

3.F ADJUSTING THE JOINING ANGLE

If the corner is opened towards outside

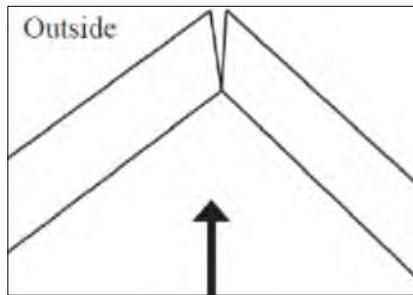

Tighten the adjusting screw to correct the defect of the mouldings.


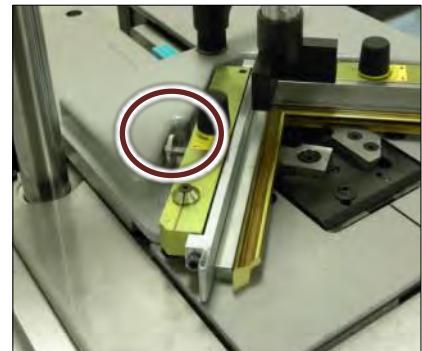


Figure 3-16

If the corner is opened towards inside.

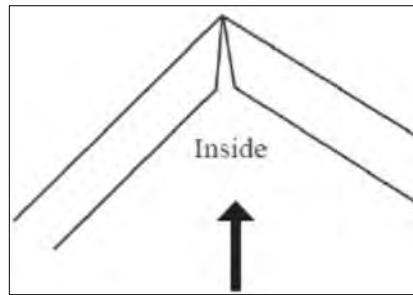

Loosen the adjusting screw to correct the defect of the mouldings.

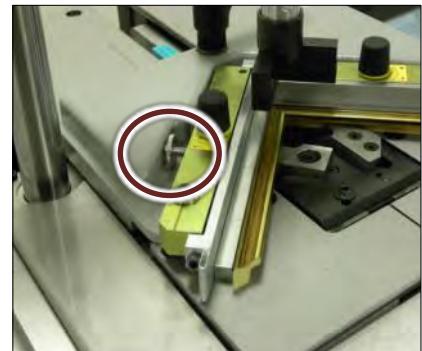


Figure 3-18

If you get this result : it means your cutting angle is less than 45°.

Your cutting machine needs to be set to the right 45° angle (check your cutting machine's user manual to make this adjustment).

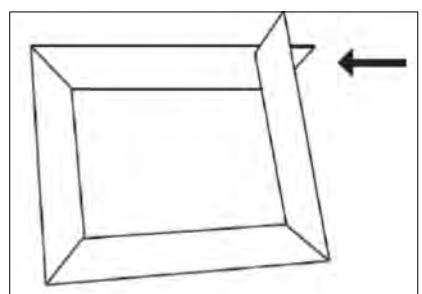


Figure 3-19

3.G MEANS OF JOINING

Thanks to the color code, you can recognize and select easily the type of Vnails to be used. Please note that hard wood Vnails will have a yellow pusher to help identifying them. A white pusher will indicate soft wood Vnails.

See color chart bellow for identification.

Cassese wedges can also be supplied in MDF type dedicated to MDF or very hard wood use. They are identified by a red pusher in the cartridge. Please contact your local agent to try them.

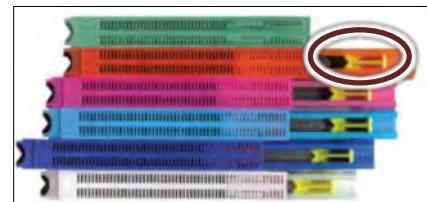


Figure 3-20

		BOX OF 6 CARTRIDGES		BOX OF 40 CARTRIDGES		
		SOFT WOOD	HARD WOOD	SOFT WOOD	HARD WOOD	MDF
15 mm wedges		30315NC0I	31315BDC0	30415NC0I	31415BDC0	31415MDF
12 mm wedges		30312NC0I	31312BDC0	30412NC0I	31412BDC0	31412MDF
10 mm wedges		30310NC0I	31310BDC0	30410NC0I	31410BDC0	31410MDF
7 mm wedges		30307NC0I	31307BDC0	30407NC0I	31407BDC0	31407MDF
5 mm wedges		30305NC0I	31305BDC0	30405NC0I	31405BDC0	
3 mm wedges		30303NC0I		30403NC0I		



It is recommended to use the proper type of wedges for joining, always using hard wood wedges in all your frame will result in poor tightening of the corner when the wood is soft. A first approach consists in trying to scratch the wood with your nails, if you can scratch it easily, then a soft wood wedge should do the job perfectly and you will get the best tightening.

English

3.H LOADING OF THE CARTRIDGE OF WEDGES

To load the machine, rotate the loading button in the load position.

The wedge pusher will move back to allow you to introduce the cartridge.



Figure 3-21

Load the cartridge and turn back the loading button to off.



Figure 3-22

3.I CHANGING WEDGES SIZE

Repeat procedure of Figure 3-21, then remove the cartridge and insert another cartridge of a different color. Thanks to the cartridge system, no need to adjust anything nor change any head.

Then turn back OFF the loading button.

3.J SETTING THE SHOOTING POSITIONS

After performing the adjustments of chapter 3 (ADJUSTMENTS). Perform the following procedure:

Put on the table only one chop of moulding against the fence as per picture. This will allow easy visualization of stapling positions



Rotate the pre-clamping button in the ON position.



Figure 3-23

Figure 3-24

Rotate the joystick to be able to move to the inside shooting position. Once the desired position is reached, release the joystick.



Unlock the stop position handle.



Figure 3-25

Figure 3-26

Move the stop to the joystick assy until it hits the aluminum support of the joystick. Lock the handle of the stop. This will set your extreme inside position.



Figure 3-27

Rotate the joystick to be able to move to the outside shooting position. Once the desired position is reached, release the joystick.



Figure 3-28

Unlock the external stop position handle.



Figure 3-29

Move the stop to the joystick unit until it hits the aluminum support of the joystick.
Lock the handle of the stop. This will set your extreme external position.

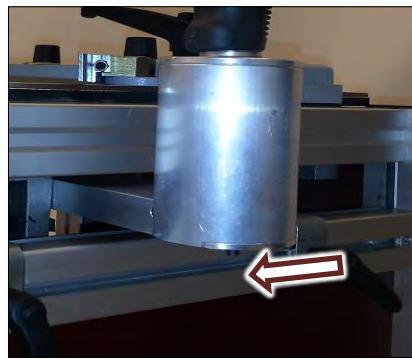


Figure 3-30

Rotate back the pre-clamping button in the OFF position.



Figure 3-31

4 JOINING THE FRAME

Put The right side moulding on the table as per image. Then push the moulding until it reaches the opposite stop.

Put the second moulding on the table.

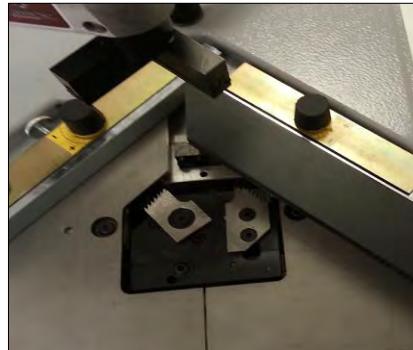


Figure 4-1

Rotate the joystick and move it to the desired stop. Joining can be done starting from inside or outside position.



Figure 4-2

Press the pedal to clamp the mouldings together.

The horizontal clamps will move up to the moulding.



Figure 4-3

Press the top button of the joystick to insert the wedge inside the moulding.

Keep the button pressed until the machine releases the vertical clamp.

Press a second time the button if another wedge needs to be stacked in this position. Keep pedal pressed during this process.



Figure 4-4

Rotate the joystick and move it to the second stop.



Figure 4-5

Still with the pedal pressed, press the top button of the joystick to insert the wedge inside the moulding.

Keep the button pressed until the machine releases the vertical clamp.

Press a second time the button if another wedge needs to be stacked in this position. Keep pedal pressed during this process.



Figure 4-6

Release the pedal once the joining is done. It is possible also to shoot wedges (and even to stack them), between the two stops.

5 MAINTENANCE

5.A SAFETY INSTRUCTIONS



The CS200 CART is using pneumatic air supply. It is essential for your safety to make sure that it is disconnected prior to make any maintenance. Please refer to instructions below prior to perform any maintenance.

Rotate red button in EXH position.

Unplug the machine from pneumatic source.

Install a locker to ensure nobody will turn back on the machine while you will be performing the maintenance.

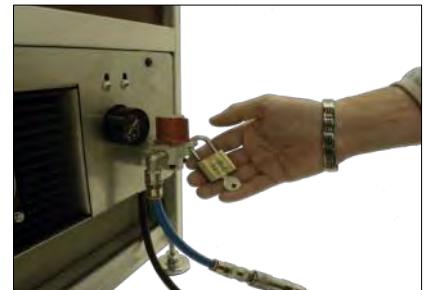


Figure 5-1



If using compressed air to clean some parts, wear safety glasses. It is even recommended to use a vacuum to clean the machine rather than compressed air that will spray dust everywhere.

All maintenance and control operations must be carried out by skilled maintenance staff.

English

5.B MAINTENANCE PLAN

5.B.a Daily maintenance:

It is recommended once a day to clean the table surface with a clean cloth and make sure there is no debris in the distributor head. If some glue is remaining in the distribution block, then perform procedure 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19) and 5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20). It is important to avoid glue from drying in the distribution head as it could prevent the cartridge from going in the distribution block correctly.

5.B.b Regular maintenance:

Once a week it is recommended to clean and lubricate the distribution block. Refer to following chapter to perform this maintenance:

5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page: 18)

5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19)

5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20)

5.B.c Every 6 months:

Every 6 months a maintenance should be performed to ensure proper function of the machine, perform the following procedure to do it:

- 5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 18)
- 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19)
- 5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20)
- 5.F OPENING THE SIDE PANEL (page 21)
- 5.G LUBRICATING THE HORIZONTAL COLUMNS (page 21)
- 5.H TESTING THE SAFETIES OF THE MACHINE (page 22)

5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD

Periodically, remove the distributor head to clean and lubricate it. First, remove the strip of wedges. To do so, follow this procedure :



English

To load the machine, rotate the loading button in the load position.

The wedge pusher will move back to allow you to introduce the cartridge.



Figure 5-2

Remove cartridge.



Figure 5-3

With the 2.5mm Allen Key, unscrew the locking screw half a turn.

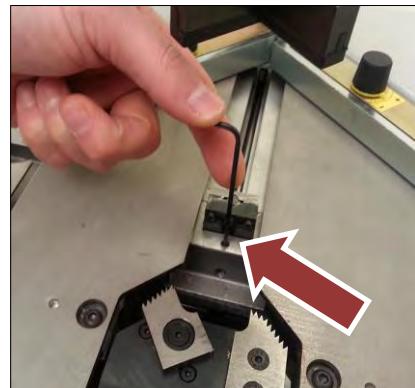


Figure 5-4

Pull out the distributor head of the machine.



Figure 5-5

5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD



Allen key N 2.5
Grease tube, Cassese reference Z1896

Lubricant spray, for example WD40.

Remove all the screws of the distributor head.



Figure 5-6

Separate the distributor plates and clean them using a clean cloth and lubricant spray.

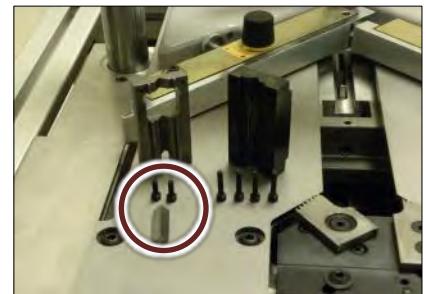


Figure 5-7

Insert the equivalent of a nut of grease in the bottom of the distributor head.



Figure 5-8

English

5.E UNJAMMING THE MACHINE



Wedge removal tool Z535

Sometime a wedge or a driver blade can stuck in top position.

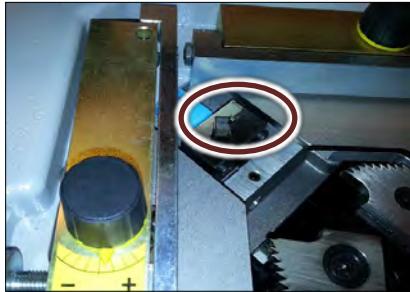


Figure 5-9

Use the tool to try to push down the wedge in the distribution head. The tool needs to be inserted only of about 5mm in the distribution head, then remove the tool and try to remove the cartridge.



Figure 5-10

If you can't push down the protruding Wedge/driver blade, then put your hands on top of the vertical column and give a shock down. An audible "clack" sound should confirm the hammer is unlocked.

Try to apply procedure I.5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19) to remove the distributor and be able to remove the jammed hammer. If the distributor head can't be removed, apply again a shock down and try to remove the distributor.

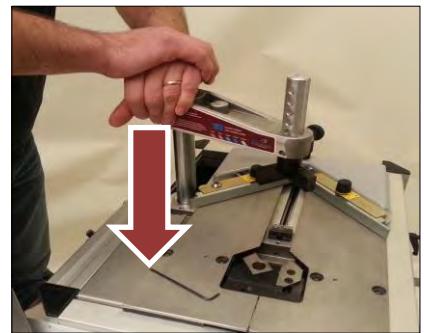


Figure 5-11



Never push with your finger on a protruding wedge, they are very sharpened!!!

5.F OPENING THE SIDE PANEL



Flat span N.10

Unscrew of 1 turn both screws of the drawer panel with a N.10 flat span.

DO NOT REMOVE THESE SCREWS

Then open the drawer to have access to the air pressure regulator knob.



Figure 5-12

5.G LUBRICATING THE HORIZONTAL COLUMNS



Flat span N.10
Clean cloth with lubricant spray such as WD40
Engine car oil

Refer to chapter I.5.A SAFETY INSTRUCTIONS(page 18) for safety instructions.

Open the side panel as explained in the chapter I.5.F OPENING THE SIDE PANEL (page 21).

Clean with clean cloth the 2 horizontal columns and apply some engine car oil on them.

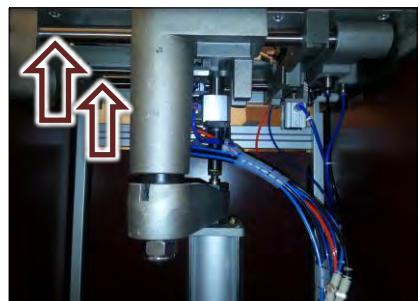


Figure 5-13

5.H TESTING THE SAFETIES OF THE MACHINE

For your safety, do not put your hands on the tables, make sure there is nothing on them. Remove any moldings from the machine.

Press the pedal and check that the clamps are moving forward then backwards as soon as the pedal is released.

If not, contact your local agent to replace the pedal assembly.



Figure 5-14

For your safety, do not put your hands on the tables, make sure there is nothing on them. Remove any moldings from the machine.

Remove the wedges from the machines, refer to chapter I.3.H LOADING OF THE CARTRIDGE OF WEDGES (page 14).

Press the pedal, keep the pedal pressed. While doing so, press the shooting button. The machine shouldn't try to shoot with no moulding. If it tries to staple, then contact your local agent for repair.



Figure 5-15



Make sure the machine is complete and that no part was removed, all side panels must be closed and all screws in place. In case of missing item, use exploded views to order the missing part. Missing side panel will expose moving part which is dangerous for operators.

English

5.I TROUBLE SHOOTING

if your machine is not working properly, please refer to FAQ bellow, if the solution of your trouble is not in this section, please contact your local distributor or contact us on our web site: www.cassese.com.

No wedges is inserted into moulding:

- > Cartridge is empty.
- > There is some dirt in the distributor block which doesn't allow the wedges to be shoot (wedges will not be at the right place and won't be pushed by the hammer).
- > Hammer is damaged, remove the distribution block to check it. See chapters bellow:
- 5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 18)
- 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19)

Wedge does not penetrate fully in moulding:

- > Pedal is released too early. During a stapling, make sure the pedale is pressed until the top bung returns to top position by itself.
- > Moulding is too small causing the bung to touch the fences. Refer to chapter 3.C SPECIFIC USE OF THE SPACER BARS (page 12).
- > Check the air pressure of the compressor or the machine, see chapter 2.C CONNECTING TO THE AIR SOURCE (page 9).
- > The distance between the bung and the moulding is too height, follow insructions of chapter 3.B PROPER ADJUSTMENT OF MAGNETIC ADJUSTABLE ROD CLAMP(page11) to set it correctly.
- > Try to use a harder bung (green color or chevron type).
- > Hammer is damaged, remove the distribution block to check it. See chapters bellow to do that:
5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 18)
5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19)
- > End of travel sensor out of adjustment: contact your local dealer for technical support.

Wedge is breaking in the wood:

- > Try to use hard wood wedges or MDF wedges.
- > The backs are stained.

The clamps are working but the top bung doesn't move down.

- > The horizontal clamps are too far away from the mouldings. Repeat the pre-clamping procedure described in chapter I.3.A ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE (page 11). If this procedure is not followed or if the sliding table is not well locked, the machine will not detect the presence of the moulding. A safety is then activated to prevent any accident.

The distributor is full of grease.

- > Perform the procedure described in chapter 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 19) and remove any excess grease. Do some stapling in scrap mouldings to purge any excess. Then wipe off the top of the distribution head.

Handling the mouldings is difficult.

- > The horizontal clamps are too tight against the mouldings. Repeat the pre-clamping procedure described in chapter I.3.A ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE (page 11).

The corners are crooked.

- >Make sure to place the first moulding against stop as Figure 3-23.

English

II. MANUEL D'UTILISATION / FRANCAIS

Votre sécurité est notre priorité



Ce marquage sur la machine vous recommande le port de protections auditives.



Ce marquage sur la machine vous recommande de lire le manuel avant toute utilisation.



Cette icône dans le manuel met l'accent sur un point important relatif à la sécurité.



Cette icône dans le manuel vous signale une astuce susceptible de vous faire gagner du temps ou d'améliorer votre production.




Cette icône dans le manuel vous permet de connaître la liste des outils nécessaires pour effectuer une procédure.


AVANT TOUTE MAINTENANCE SUR CETTE MACHINE, DEBRANCHER ET VERROUILLER L'ALIMENTATION PNEUMATIQUE. NE PAS UTILISER LA MACHINE SI UN COUVERCLE OU UNE PROTECTION EST ABSENT. SE REPORTER AU CHAPITRE II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (PAGE 38) POUR GARANTIR VOTRE SECURITE.

1 PRESENTATION

1.A TABLE D'ESSEMBLAGE

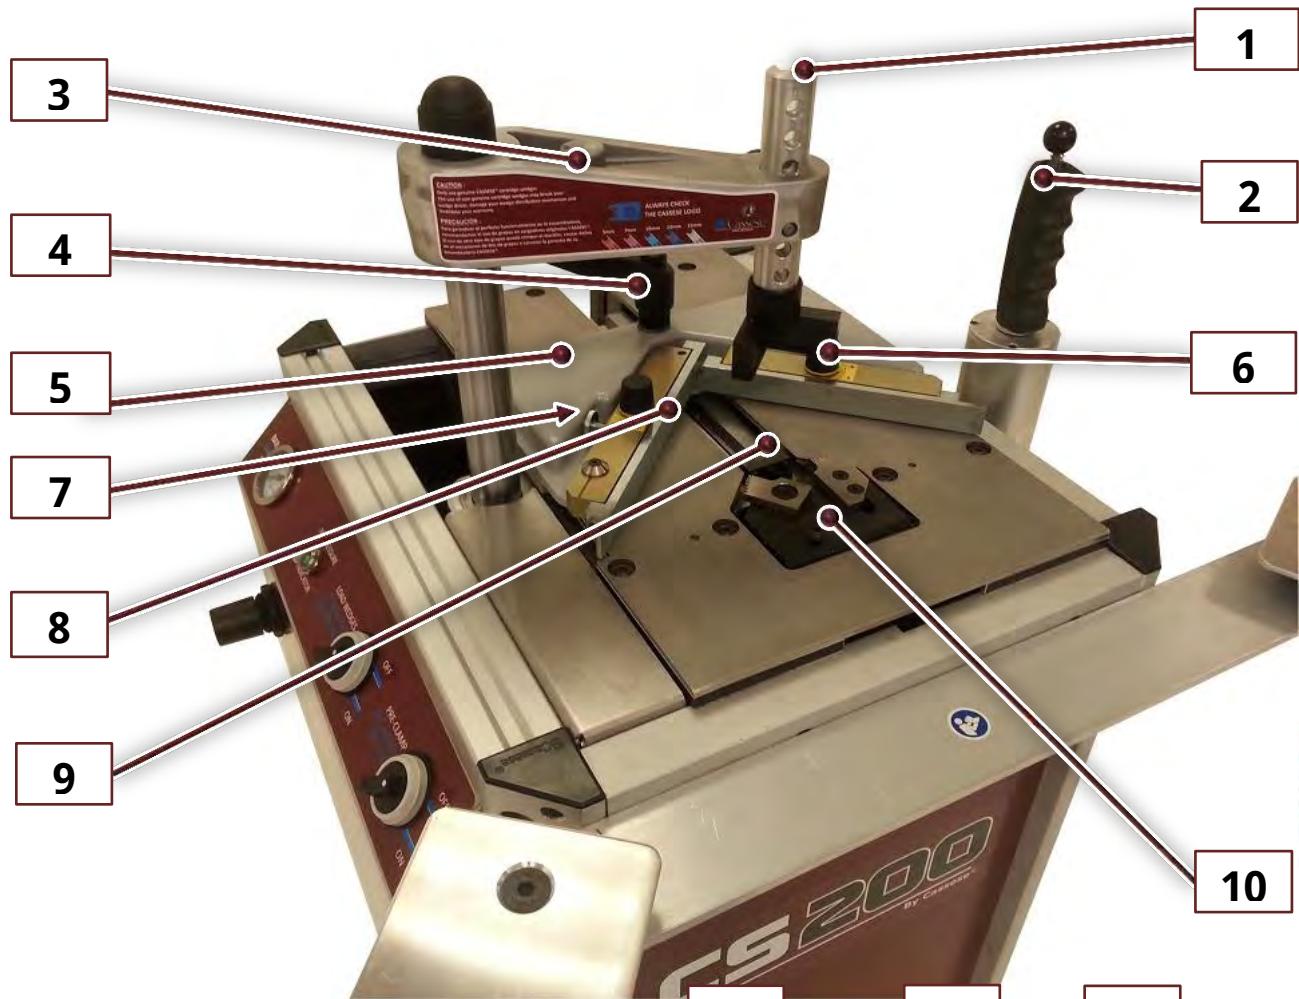

Presseur réglable	1
Joystick	2
Potence	3
Manette de verrouillage de la table coulissante	4
Table coulissante	5
1 ^{ère} butée	6
Vis d'ajustage de l'angle d'assemblage	7
2 nd butée	8
Distributeur	9
Griffes	10
Regulateur de pression des griffes	11
Manomètre	12
Témoin de présence d'air	13
Bouton de chargement des agrafes	14
Bouton de pre-serrage	15
Sectionneur d'alimentation en air	16
Manette de blocage de position interne	17
Manette de blocage de position externe	18

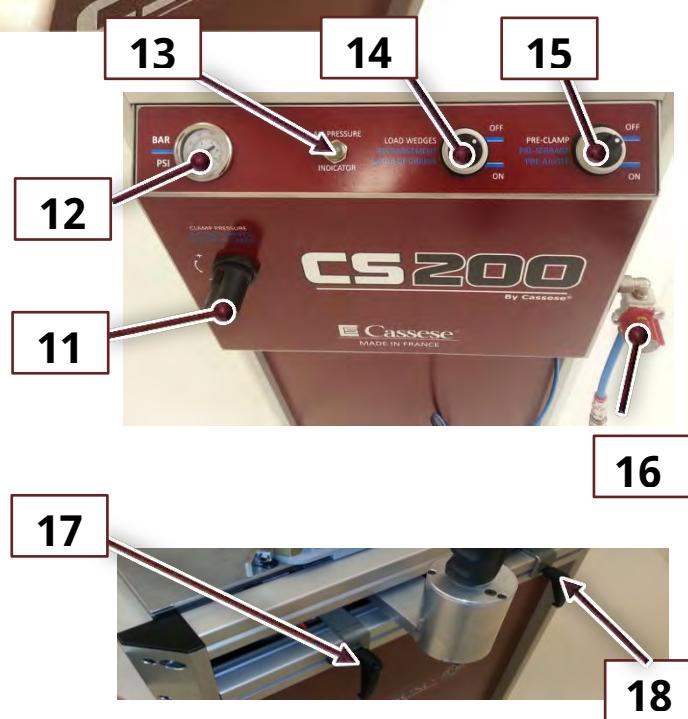

1.B INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'assembleuse CS200 CART et pour votre confiance. La CS200 CART bénéficie de tout le savoir faire de la Société Cassese. Etablie en 1976 La société Cassese est aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses produits et leur caractère innovant.

La CS200 CART vous permettra d'assembler tout type de moulure en bois, plastique ou MDF (brevet n° 7522814). L'assemblage s'opère par l'insertion d'agrafes Cassese® étudiées pour resserrer les angles de vos cadres.

1.C ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA MACHINE



Z26999:
1 x Presseur ajustable




Z24703:
1 x Support chevron




Z21524:
1 x Chevron



Z506:
1 x Marteau

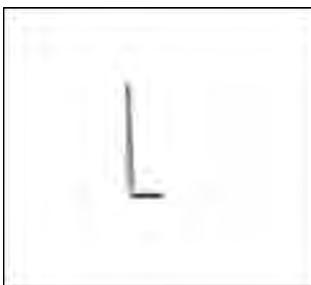

Z1879:
1 x Clef Allen de 2.5 mm

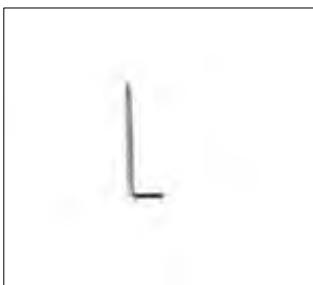


Z1882:
1 x Clef Allen de 3 mm



Z1884:
1 x Clef Allen de 4 mm



Z1885:
1 x Clef Allen de 5 mm

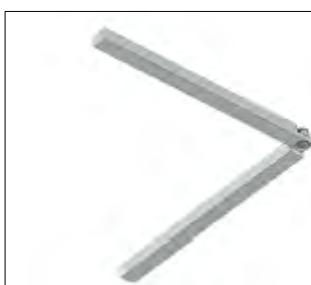

Z3078:
Barettes d'espacement



Z1896:
1 x Tube de graisse



1 boite d'agrafes de 7 mm
bois tendre
1 boite d'agrafes de 10mm
bois tendre
1 boite d'agrafes de 10mm
bois dur.



Z535:
Outil de désenrayement
d'agrafe.

1.D SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur moulure minimum:

5mm (3/16") / hauteur minimum : 7 mm (1/4")

Largeur moulure maximum:

150 mm (5 29/32") / Hauteur maximum : 100 mm (4 13/32")

Course maximum entre position d'agrafage (à 45°) : 190 mm (7 31/64")

3 types d'agrafes :

Bois tendre, bois dur & MDF. N'utilisez que des agrafes originales Cassese®.

Tailles des agrafes Cassese® en chargeur: 5, 7, 10, 12 and 15 mm.

Poids machine:

44 kg.

Dimensions :

Largeur 600mm (2ft 219/64") x Longueur 589mm (1ft 113/16") x Hauteur 1171mm (3ft 107/64").

Alimentation pneumatique :

Air comprimé à 6-7 bars

Consommation moyenne/cycle : 2 NI à 6 bars (uncycle= un coin avec deux positions contenant une agrafe chacun)

1.E OPTIONS



Z25147:

Support accessoire en inox



Z1783:

Elastomère jaune cylindrique (bois durs)



Z18065:

Support pour élastomères ronds.



Z1791:

Elastomère vert cylindrique (bois tendres)

1.F GARANTIE

La présente machine est garantie un an, pièces et main d'œuvre comprises. Les pièces d'usure* et celles endommagées suite au non respect des consignes du présent manuel sont exclues du manuel.

*Distributeur d'agrafes, chevron, presseurs élastomères et marteau sont considérés comme des pièces d'usure.

2 MISE EN ROUTE

2.A DEBALLAGE DE LA MACHINE



Cutter
Clef plate N.13 & N.17
Clef Allen N.5

Niveau à bulle

Couper les deux bandes de transport afin de libérer le couvercle de la caisse. Avec l'aide d'une seconde personne, levez le couvercle.



Otez les 4 vis pour libérer la machine de la palette de la caisse, les vis sont visibles sous la palette.



Figure 2-1

Figure 2-2

Une fois la machine déballée, l'installer et régler ses 4 pieds. La machine doit être de niveau et les 4 pieds doivent toucher le sol afin que la machine soit stable.

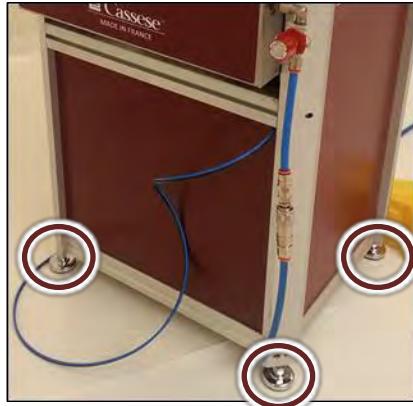


Figure 2-3



Lors de la mise à niveau de la machine, si celle-ci est installée contre une table assurez vous que le cadre ne sera soulevé par la dite table. La table et la machine doivent être de niveau.



Lors de l'installation de la machine, assurez vous que le sol est plan et pourra supporter le poids de la machine. La machine doit être installée dans un endroit sec et tempéré. Choisir un endroit où l'éclairage sera suffisant pour assurer une utilisation confortable du matériel.

2.B RACCORDS

	inclus dans la machine	Alimentation fournie par le client
Connecteur rapide femelle Z749	 <p>Connecteur standard - Z556 </p> <p>Connecteur rapide male type USA - Z701 </p>	
		

2.C RACCORDEMENT A L'AIR COMPRIMÉ

La machine doit être connectée à une source d'air comprimé fournissant entre 6 et 8bars.

Connecter la machine en utilisant les connecteurs comme spécifié chapitre II.2.B RACCORDS (page 29).



Figure 2-4

Tourner le bouton rouge pour alimenter la machine en air comprimé. Le manomètre doit montrer 6 bars (85 p.s.i.) minimum.



Figure 2-5



Le bouton rouge Figure 2-5 doit être utilisé pour mettre la machine en sécurité lors de la maintenance ou pour empêcher son utilisation. Un cadenas doit être utilisé pour le bloquer en position OFF, référez-vous au chapitre II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38) pour de plus amples instructions.

Si la pression indiquée sur la machine n'est pas correcte (6 bars soit 85 p.s.i.), vérifier la pression à la source (compresseur) et l'ajuster, si la pression est correcte à la source, appliquer la procédure Figure 2-6 Figure 2-7 pour l'ajuster.

Clef plate N.10



Dévisser les 2 vis ci-contre de 1 tour à l'aide de la clef plate de 10mm.

Il ne faut pas retirer ces vis.

Ouvrir le tiroir pour avoir accès au régulateur de pression d'air.



Figure 2-6

Tirer le bouton de réglage du régulateur puis le tourner pour ajuster la pression à 6 bars (85p.s.i.).

Pour augmenter la pression tourner le bouton dans le sens horaire.

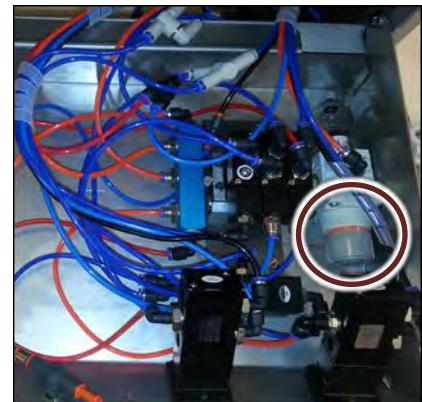


Figure 2-7

3 REGLAGES

3.A REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE

La table coulissante doit être ajustée pour pouvoir définir les positions d'agrafage.

tourner le bouton de pré-serrage en position ON.



Figure 3-1

Desserrer la manette de serrage de la table.



Figure 3-2

Poser une moulure sur la table comme ci-contre. Glisser la table et l'amener en contact avec la moulure et les griffes.

Serrer fermement la poignée de blocage de la table pour l'immobiliser.



Figure 3-3

tourner le bouton de pré-serrage sur OFF.



Figure 3-4

3.B REGLAGE DU PRESSEUR VERTICAL

Le presseur vertical doit être ajusté à l'aide du doigt indexable, il dispose de 7 positions.



Figure 3-5

Tirer sur le bouton noir afin d'ajuster la distance entre la partie la plus haute de la moulure et le presseur. Cette distance doit être la plus courte possible et ne jamais dépasser 5cm.

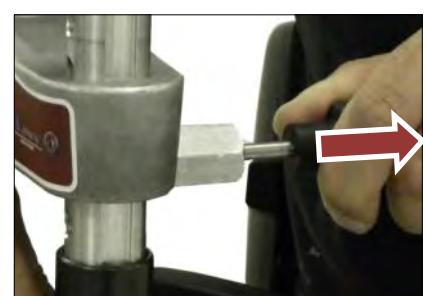


Figure 3-6



Plus courte sera la distance entre le presseur et la moulure et plus rapide sera la machine. La machine n'endommagera pas la moulure, même si cette distance est réduite. Si la distance entre le dessus de la moulure et le presseur est supérieure à 5cm, l'agrafe ne pourra pas être correctement enfoncee.

Prendre garde à la position du presseur, le chevron doit être parallèle aux butées.

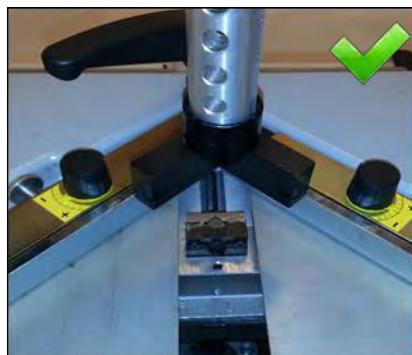


Figure 3-7

Exemple de mauvaise installation.

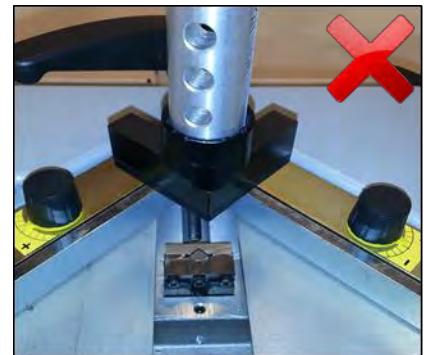


Figure 3-8

Grâce au nouveau système aimanté, il est facile de changer de type de presseur, tirer la pièce Z24703 vers le bas le remplacer.



Figure 3-9

3.C UTILISATION DU JEU DE BARRETTES

Lorsque l'on assemble des moulures dont la hauteur est inférieure aux butées, il est parfois nécessaire d'utiliser les barrettes.

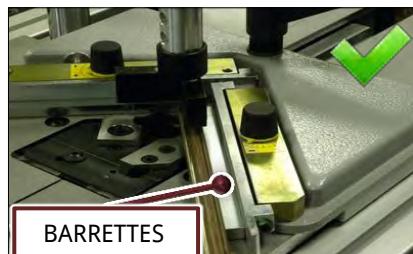


Figure 3-10

Exemple de mauvaise utilisation, sans les barrettes, le presseur va alors toucher les butées. La moulure ne sera pas correctement maintenue et risque de sauter durant l'assemblage.

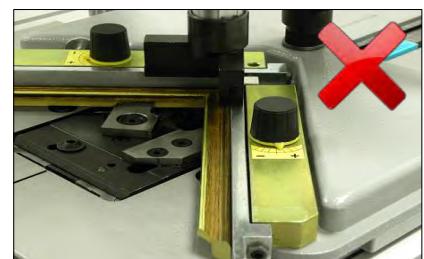


Figure 3-11

Les barrettes sont constituées de deux barres qui sont jointes par une vis et un écrou, l'écrou doit être positionné vers le bas.

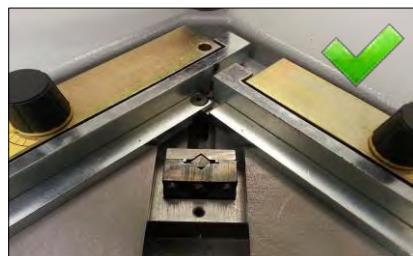


Figure 3-12

Ici les barrettes sont positionnées à l'envers; l'écrou est visible sur le dessus de celles-ci.



Figure 3-13

3.D SELECTION DES POSITIONS D'AGRAFAGE

La CS200 CART permet la memorization de 2 positions qui seront ajustées à l'aide des poignées latérales, mais il est possible de positioner des agrafes entre ces deux positions extrêmes. Il est possible d'empiler des agrafes en toute position.

3.E TROIS REGLES ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE

- 1- Un MINIMUM de 2 mm d'espace (moins de 1/8 de pouce) doit être respecté au-dessus des agrafes.
- 2- Des agrafes de même hauteur peuvent être empilées afin d'assembler des moulures de hauteurs différentes.
- 3- Les agrafes doivent être alignées avec les points les plus hauts des moulures.

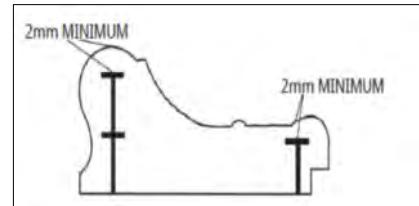


Figure 3-14



Lors de la selection des positions d'agrafage, s'assurer que le presseur vertical sera bien aligné sur une surface plane.

3.F REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSEMBLAGE

Si le coin est ouvert côté extérieur au cadre.

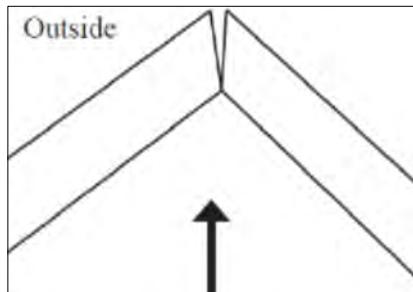


Figure 3-15

Serrer la vis ci-contre.

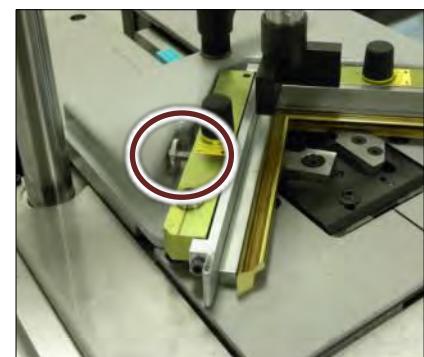


Figure 3-16

Si le coin est ouvert côté intérieur du cadre.

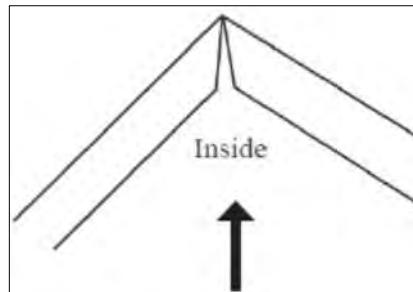


Figure 3-17

Desserrer la vis ci-contre.

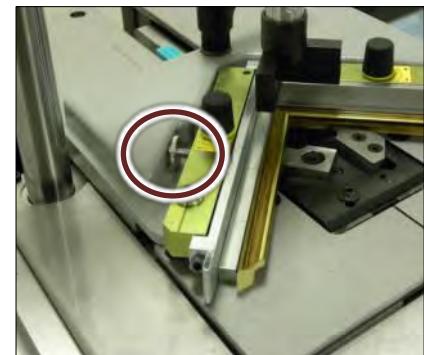


Figure 3-18

Si vous obtenez ce résultat en fin d'assemblage, l'angle d'assemblage n'est pas à 45°.

Votre scie est probablement déréglée, se référer à son manuel d'instructions afin de remédier au problème.

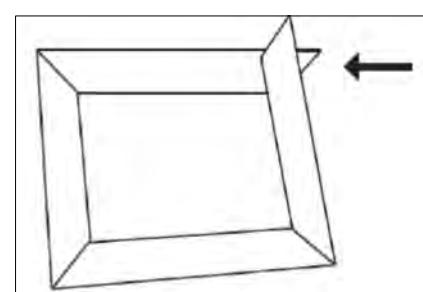


Figure 3-19

3.G MOYEN D'ASSEMBLAGE

Grâce au code de couleur, il est facile d'identifier les agrafes nécessaires à l'assemblage. Un poussoir jaune permet de repérer des agrafes pour les bois durs, tandis qu'un poussoir blanc indiquera des agrafes pour bois normal.

Des agrafes spéciales pour le MDF (ou les bois très durs) sont également disponibles, elles sont identifiées par un poussoir rouge dans le chargeur. Contactez votre distributeur Cassese pour les obtenir.

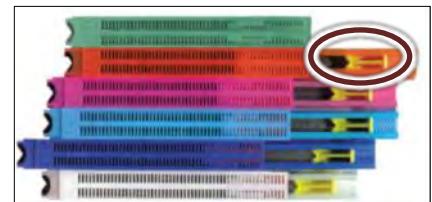


Figure 3-20

		BOÎTE DE 6 CHARGEURS		BOÎTE DE 40 CHARGEURS		
		BOIS TENDRE	BOIS DUR	BOIS TENDRE	BOIS DUR	MDF
agrafes 15 mm		30315NC0I	31315BDC0	30415NC0I	31415BDC0	31415MDF
agrafes 12 mm		30312NC0I	31312BDC0	30412NC0I	31412BDC0	31412MDF
agrafes 10 mm		30310NC0I	31310BDC0	30410NC0I	31410BDC0	31410MDF
agrafes 7 mm		30307NC0I	31307BDC0	30407NC0I	31407BDC0	31407MDF
agrafes 5 mm		30305NC0I	31305BDC0	30405NC0I	31405BDC0	
agrafes 3 mm		30303NC0I		30403NC0I		



Il est recommandé d'utiliser les agrafes adaptées au bois à assembler, l'utilisation d'agrafes bois dur dans un bois tendre engendrera un moindre rapprochement des moulures. Une première indication consiste à tenter de griffer le dessous de la moulure avec les ongles, si c'est impossible, on utilisera alors les agrafes bois dur, sinon on utilisera des agrafes bois normal.

Français

3.H CHARGEMENT DES AGRAFES

Pour recharger la machine tourner le bouton de chargement en position **LOAD**.

Le pousse agrafe va alors reculer pour vous permettre le chargement.



Figure 3-21

Introduire le chargeur et tourner le bouton en position **RUN**.

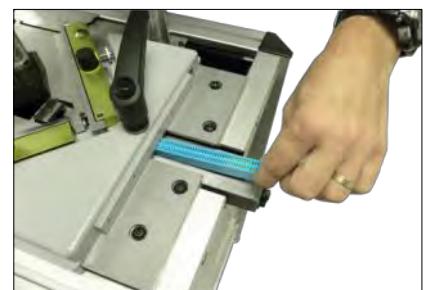


Figure 3-22

3.I CHANGER DE TAILLE D'AGRAFES

Répéter la procédure Figure 3-21, introduisez alors un chargeur de la taille voulue, grâce au système de chargeur, aucun réglage n'est nécessaire.

Tourner ensuite le bouton de chargement en position **OFF**.

3.J REGLAGE DES POSITIONS D'AGRAFAGE

Après avoir procédé aux règlages du chapitre 3 REGLAGES. Suivre la procédure qui suit:

Poser une seule moulure sur la table comme dans l'image ci-contre.
Ceci permettra une bonne visualisation des positions d'assemblage.



Tourner le bouton de pré-serrage sur ON.



Figure 3-23

Figure 3-24

Tourner le joystick et déplacer la tête de distribution à la position de l'agrafe la plus à l'intérieur du cadre.
Relâcher le joystick.



Desserrer la poignée de blocage de la position interne.



Figure 3-25

Figure 3-26

Bouger la poignée jusqu'au contact de l'ensemble Joystick, puis verrouiller, à nouveau la poignée.



Figure 3-27

Tourner le joystick et déplacer la tête de distribution à la position de l'agrafe le plus à l'extérieur du cadre.

Relâcher le joystick.



Figure 3-28

Desserrer la poignée de butée de la position extérieure.



Figure 3-29

Bouger la butée jusqu'au contact avec l'ensemble du joystick.



Figure 3-30

tourner le bouton de pré-serrage en position OFF.



Figure 3-31

4 ASSEMBLAGE DU CADRE

Poser la moulure droite contre la butée et la pousser jusqu'au contact avec la seconde butée.

Poser la seconde moulure sur la table et la ramener contre la première moulure.

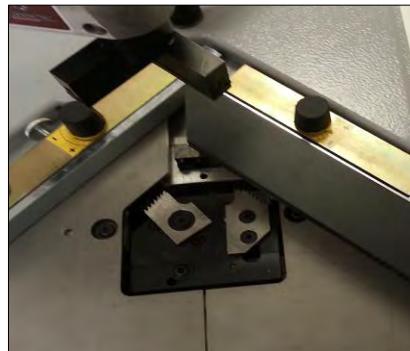


Figure 4-1

Tourner le Joystick et l'amener à la position voulue. L'assemblage peut être fait en commençant par la position interne ou externe.



Figure 4-2

Appuyer sur la pédale pour obtenir le serrage des moulures.



Figure 4-3

Appuyer sur le bouton pour tirer une première agrafe.

Conserver le bouton enfoncé jusqu'à ce que la machine relâche la pression sur la moulure.

Appuyer une seconde fois sur le bouton si une autre agrafe doit être empilée sur cette position. Maintenir la pédale enfoncée pendant toute cette procédure.



Figure 4-4

tourner le joystick pour passer à une autre position.



Figure 4-5

En maintenant la pédale enfoncée, appuyer sur le bouton du joystick pour tirer l'agrafe.

Conserver le bouton enfoncé jusqu'à ce que la machine relâche la pression sur la moulure.

Appuyer une seconde fois sur le bouton si une autre agrafe doit être empilée sur cette position.



Figure 4-6

Relâcher la pédale lorsque l'assemblage est terminé . Il est possible de tirer des agrafes entre les deux positions extrêmes, l'empilage est possible même entre ces deux butées.

5 MAINTENANCE

5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE



La CS200 cart utilise une alimentation pneumatique. Il est essentiel de s'assurer qu'elle est bien déconnectée avant d'effectuer toute maintenance. Suivre les instructions ci-dessous afin de garantir votre sécurité.

Tourner le bouton rouge en position EXH.

Débrancher la machine du circuit pneumatique.

Installer un cadenas sur la vanne afin d'interdir la remise sous pression du circuit pendant tout le temps de la maintenance.

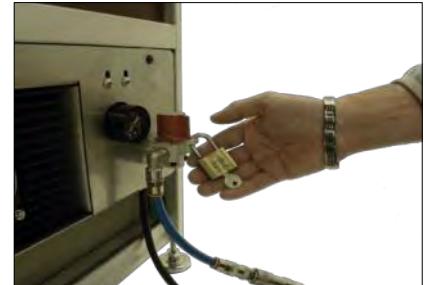


Figure 5-1



Si vous utilisez de l'air comprimé pour nettoyer des pièces, portez des lunettes de protection. Il vous est même recommandé de préférer l'utilisation de l'aspirateur, moins nocif car il ne soulèvera pas la poussière. La maintenance doit être accomplie par du personnel formé et compétent

Français

5.B PROGRAMME DE MAINTENANCE

5.B.a Maintenance quotidienne:

Il est recommandé de nettoyer chaque jours les tables de la machine avec un chiffon doux et de s'assurer qu'il n'y a pas de débris ni de colle dans la tête de distribution. Si besoin suivre les procédures II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39) et II.5.D LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 40) afin de nettoyer la tête de distribution de la machine. Il est important de ne pas laisser de la colle sécher dans la tête car celle-ci va empêcher le bon positionnement du chargeur d'agrafes.

5.B.b Maintenance préventive:

Un fois par semaine, il convient de procéder aux opérations suivantes afin de nettoyer et de lubrifier la tête de distribution de la machine :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)

II.5.D LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 40)

5.B.c Tous les six mois:

Tous les six mois, une maintenance plus approfondie doit être effectuée, procéder aux opérations suivantes afin de garantir un bon fonctionnement de la machine

- II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38)
- II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)
- II.5.D LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 40)
- II.5.F OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL (page 41)
- II.5.G LUBRIFICATION DES COLONNES HORIZONTALES (page 41)
- II.5.H VERIFICATION DES SECURITES DE LA MACHINE (page 42)

5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION

Démonter régulièrement la tête de distribution de la machine afin de procéder à son entretien. Suivre la procédure qui suit :



Tourner le bouton de chargement des agrafes en position ON.

Le pousse agrafe va reculer pour vous permettre de retirer le chargeur présent.



Oter le chargeur


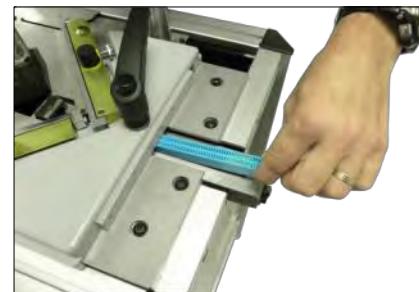


Figure 5-2

Figure 5-3

A l'aide la clef Allen de 2.5mm dévisser la vis de retenue de la tête de $\frac{1}{2}$ tours.

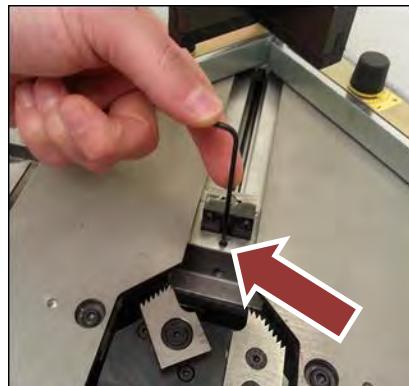

Tirer sur la tête afin de l'extraire de la machine.



Figure 5-4

Figure 5-5

5.D LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION



Clef Allen N.5
Tube de graisse, référence Cassese:Z1896

Spray lubrifiant type WD40.

Oter toutes les vis de la tête de distribution.



Séparer les plaques de la tête et les nettoyer à l'aide d'un chiffon ainsi que d'un spray lubrifiant. Ceci fait, réassembler la tête, les deux plus petites vis sont destinées au petit guide carré qui est à l'intérieur de la tête.



Figure 5-6

Figure 5-7

Insérer l'équivalent d'une noisette de graisse.



Figure 5-8

Français

5.E DEBLOCAGE DE LA MACHINE



Outils ôte agrafe référence Cassese : Z535

Une agrafe peut parfois rester coincée en position haute dans la tête.



Utiliser l'outils fourni dans la boîte d'accessoires afin de dégager cette agrafe. L'introduire de 6mm dans la tête de distribution puis retirer l'outil. Il doit alors être possible de dégager le chargeur d'agrafes.



Figure 5-9

Figure 5-10

S'il n'est pas possible de pousser l'agrafe vers le bas, celle-ci est sans doute tordue ou coincée. Poser vos deux mains à plat sur la potence et donner un choc vers le bas. Un claquement doit se faire entendre indiquant que le marteau est maintenant déccroché.

Suivre la procédure II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)
Afin de démonter le bloc de distribution et débloquer la machine. Si le bloc ne peut être extrait, tenter à nouveau de mettre un choc vers le bas sur la potence pour débloquer le marteau.

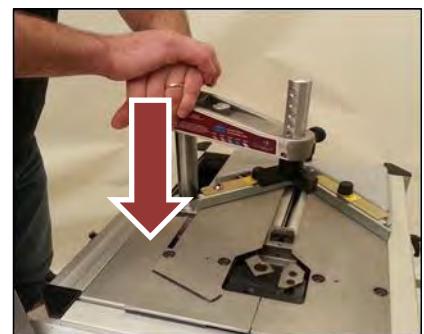


Figure 5-11



Ne poussez jamais sur une agrafes avec les doigts, elles sont très affutées!!!

5.F OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL



Clef plate N.10

Afin d'avoir accès aux parties mécaniques de la machine, il est impératif d'ouvrir le panneau latéral de la machine.

Tenir d'une main le haut du panneau.

Avec la clef plate N.10 desserrer de 1 tour les 2 vis de chaque côté du panneau. Ne pas démonter ces vis.

Ouvrir le panneau.



Figure 5-12

5.G LUBRIFICATION DES COLONNES HORIZONTALES



Clef plate N.10
Chiffon ainsi qu'un lubrifiant type WD40
Huile moteur

Pour votre sécurité suivre Les recommandations II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38).

Oter le panneau latéral comme indiqué dans la procédure II.5.F OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL (page 41) .

Vaporiser du spray lubrifiant sur les colonnes puis les nettoyer à l'aide d'un chiffon. Appliquer ensuite de l'huile sur ces deux colonnes.

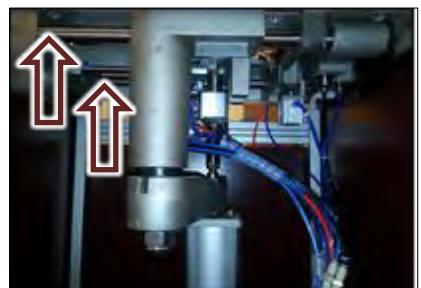


Figure 5-13

5.H VERIFICATION DES SECURITES DE LA MACHINE

Pour votre sécurité, oter les moulures de la table de la machine, ne posez pas vos mains sur la table durant cet essai.

Appuyer sur la pédale et vérifier que les griffes avancent puis reculent immédiatement lorsque la pédale est relâchée. .

Si ce n'est pas le cas, contacter votre distributeur Cassese.



Figure 5-14

Pour votre sécurité, oter les moulures de la table de la machine, ne posez pas vos mains sur la table durant cet essai.

Oter le chargeur d'agrafes, se référer au chapitre II.3.I CHANGER DE TAILLE D'AGRAFES (page 35).

Presser la pédale et la maintenir enfoncée. Appuyer sur le bouton, la machine ne devrait pas tirer en l'absence de moulure. Si la machine tente un assemblage malgré tout, contacter votre distributeur Cassese afin de rétablir la sécurité.



Figure 5-15



Assurer vous que la machine est complète et que tous les panneaux sont en place. En cas de pièces manquante, utiliser les vues éclatées du présent manuel afin de les identifier. Contacter votre distributeur Cassese afin de les commander. Un panneau manquant peut exposer l'opérateur à un risque d'accident.

5.I GUIDE DE DEPANNAGE

Si votre machine ne semble pas fonctionner correctement, se reporter à la rubrique ci-dessous. Si le problème ne peut être corrigé, contacter votre distributeur Cassese ou vous rendre sur le site: www.cassese.com.

Les agrafes ne sortent pas de la machine:

> Le chargeur est vide.

> Il y a de la saleté dans le bloc distributeur ce qui empêche les agrafes d'y pénétrer. Suivre les procédures :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)

II.5.D LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 40)

> Le marteau est cassé, suivre les procédures :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)

II.5.D LUBRICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 40)

Les agrafes ne pénètrent pas totalement dans la moulure:

> La pédale ou le bouton sont relâchés trop tôt, les maintenir enfoncés jusqu'à ce que le presseur remonte automatiquement.

> La moulure est trop étroite; le presseur touche les butées. Se reporter aux chapitre 3.C UTILISATION DU JEU DE BARRETTES (page 32).

> Vérifier la pression d'air du compresseur et de la machine. Se reporter au chapitre 2.C RACCORDEMENT A L'AIR COMPRIMÉ (page 29) pour procéder au réglage.

> La distance entre le presseur et la moulure est trop grande, se reporter au chapitre 3.B REGLAGE DU PRESSEUR VERTICAL (page 31)

> Essayer d'utiliser un presseur plus dur (chevron ou élastomère vert)

> Le marteau est endommagé, démonter le bloc distributeur pour le contrôler, suivre les procedures ci-dessous pour le démontage :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)

> Le capteur fin de course doit être réglé : contacter votre distributeur Cassese pour obtenir de l'aide.

L'agrafe se casse dans le bois:

> Essayer des agrafes bois dur ou MDF.

Les griffes fonctionnent mais le presseur vertical ne fonctionne pas:

> Les griffes sont trop loin de la moulure, se reporter au instructions du chapitre 3.A REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE (page 31). Une sécurité empêche la machine de tirer une agrafe si les moulures ne sont pas détectées. Il faut donc veiller au bon réglage de la table et en serrer fermement la manette de blocage.

Le distributeur est plein de graisse, les moulures sont tâchées:

> Suivre les procedures suivantes pour démonter le bloc de distribution et oter l'excès de graisse :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 38)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 39)

Faire des essais dans des chutes avant de reprendre votre production.


Inserer/oter les moulures est difficile:


> Les griffes horizontales sont trop proches de la moulure: se reporter au instructions du chapitre 3.A REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE (page 31).

Les angles sont décalés:

>Assurez-vous de toujours insérer la moulure contre la butée numéro 6 (voir page 25) en première et de bien l'amener en butée contre la butée opposée.

III. EXPLODED VIEWS/ VUE ECLATEES

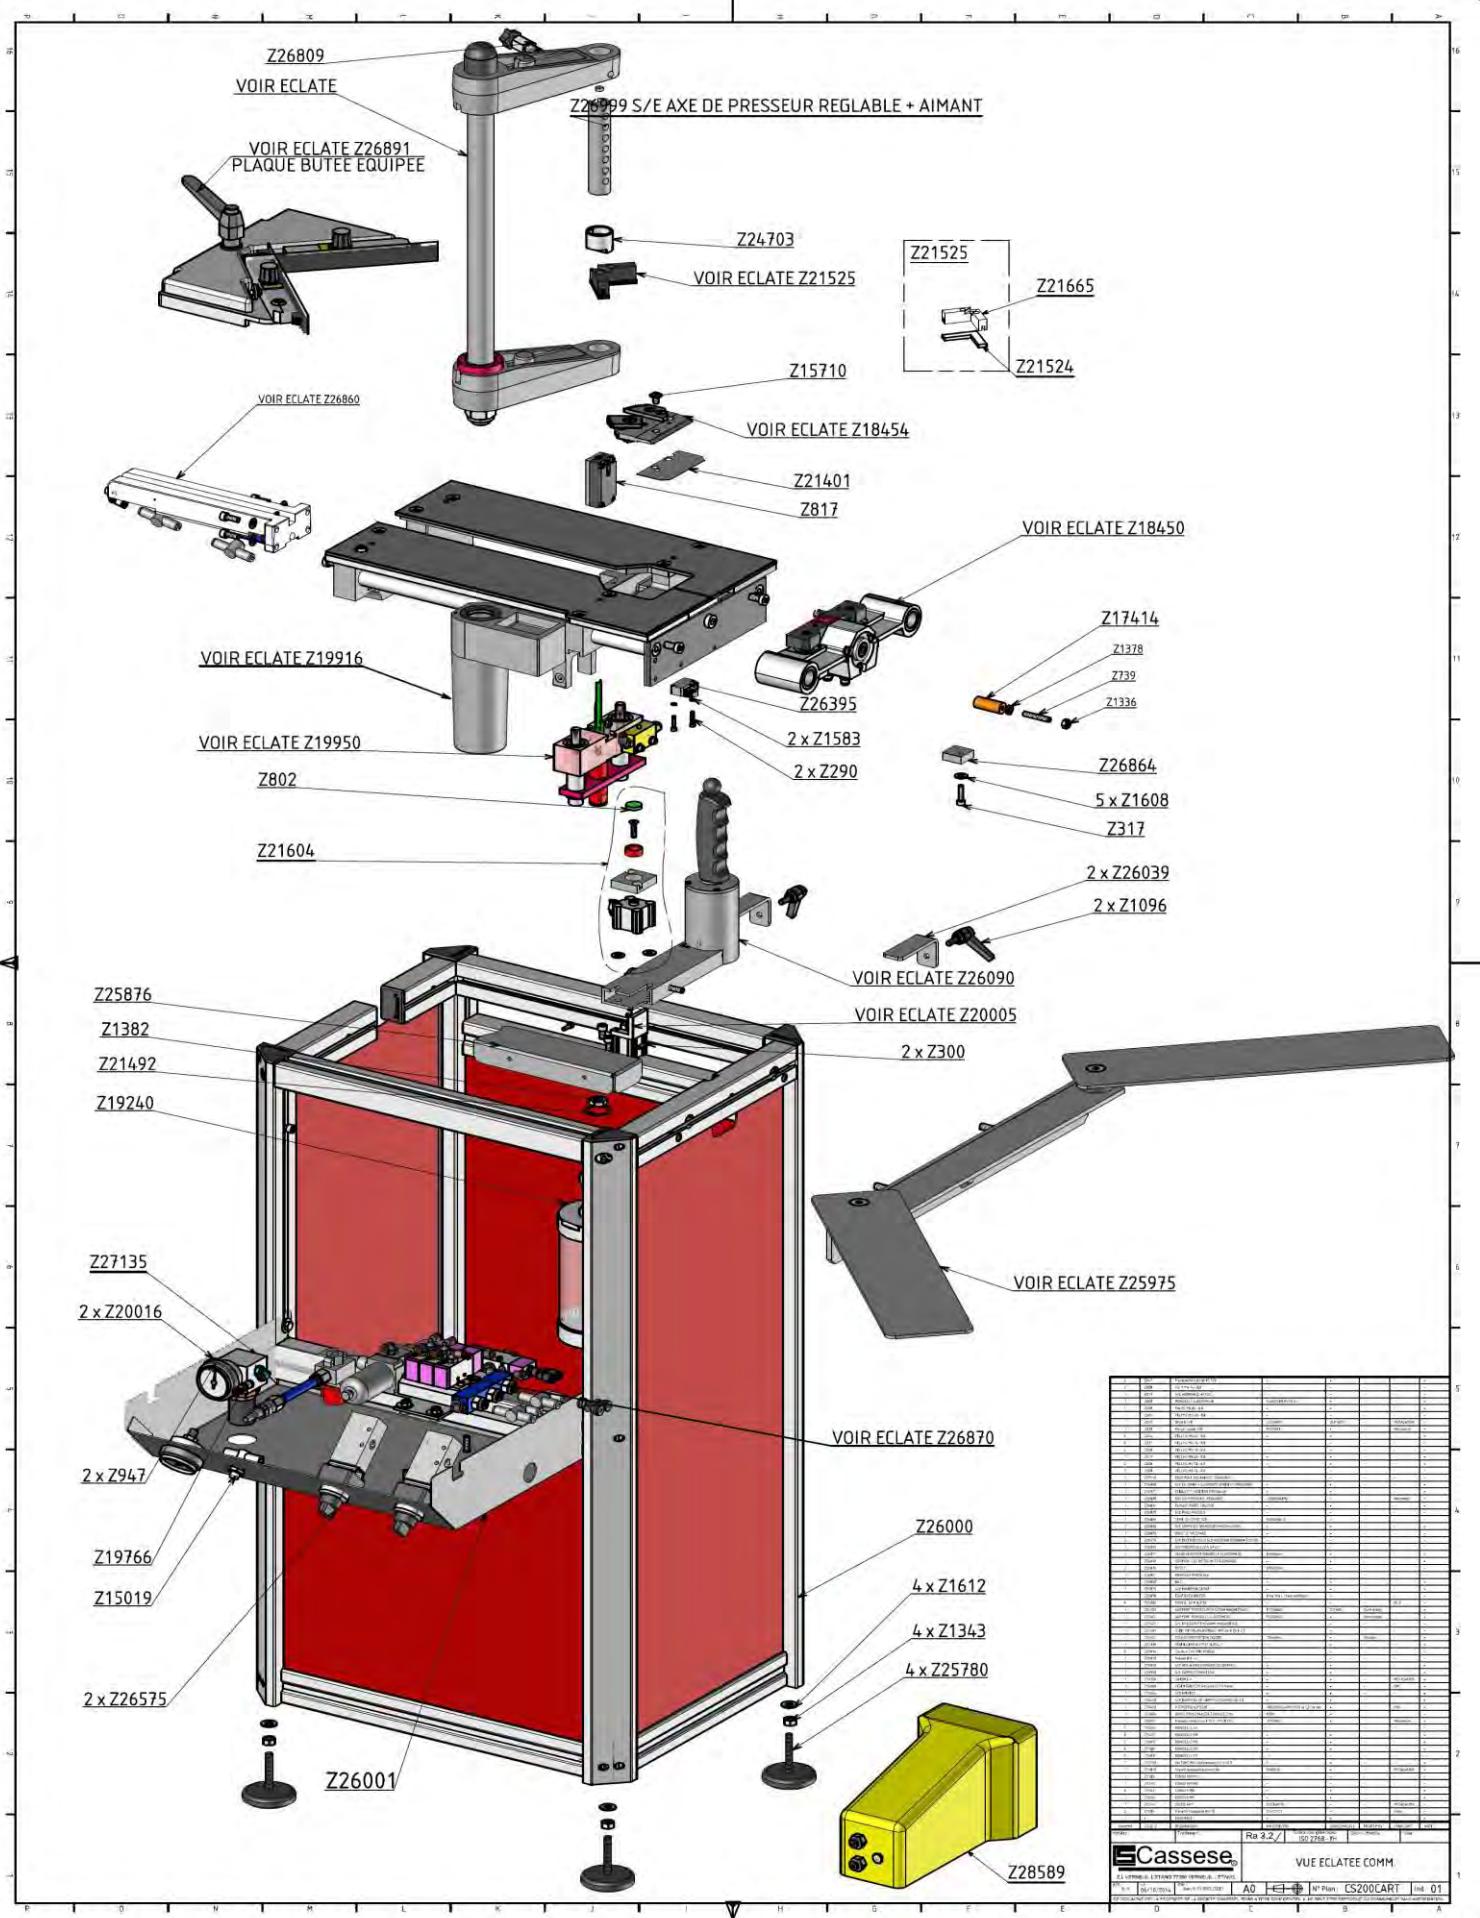


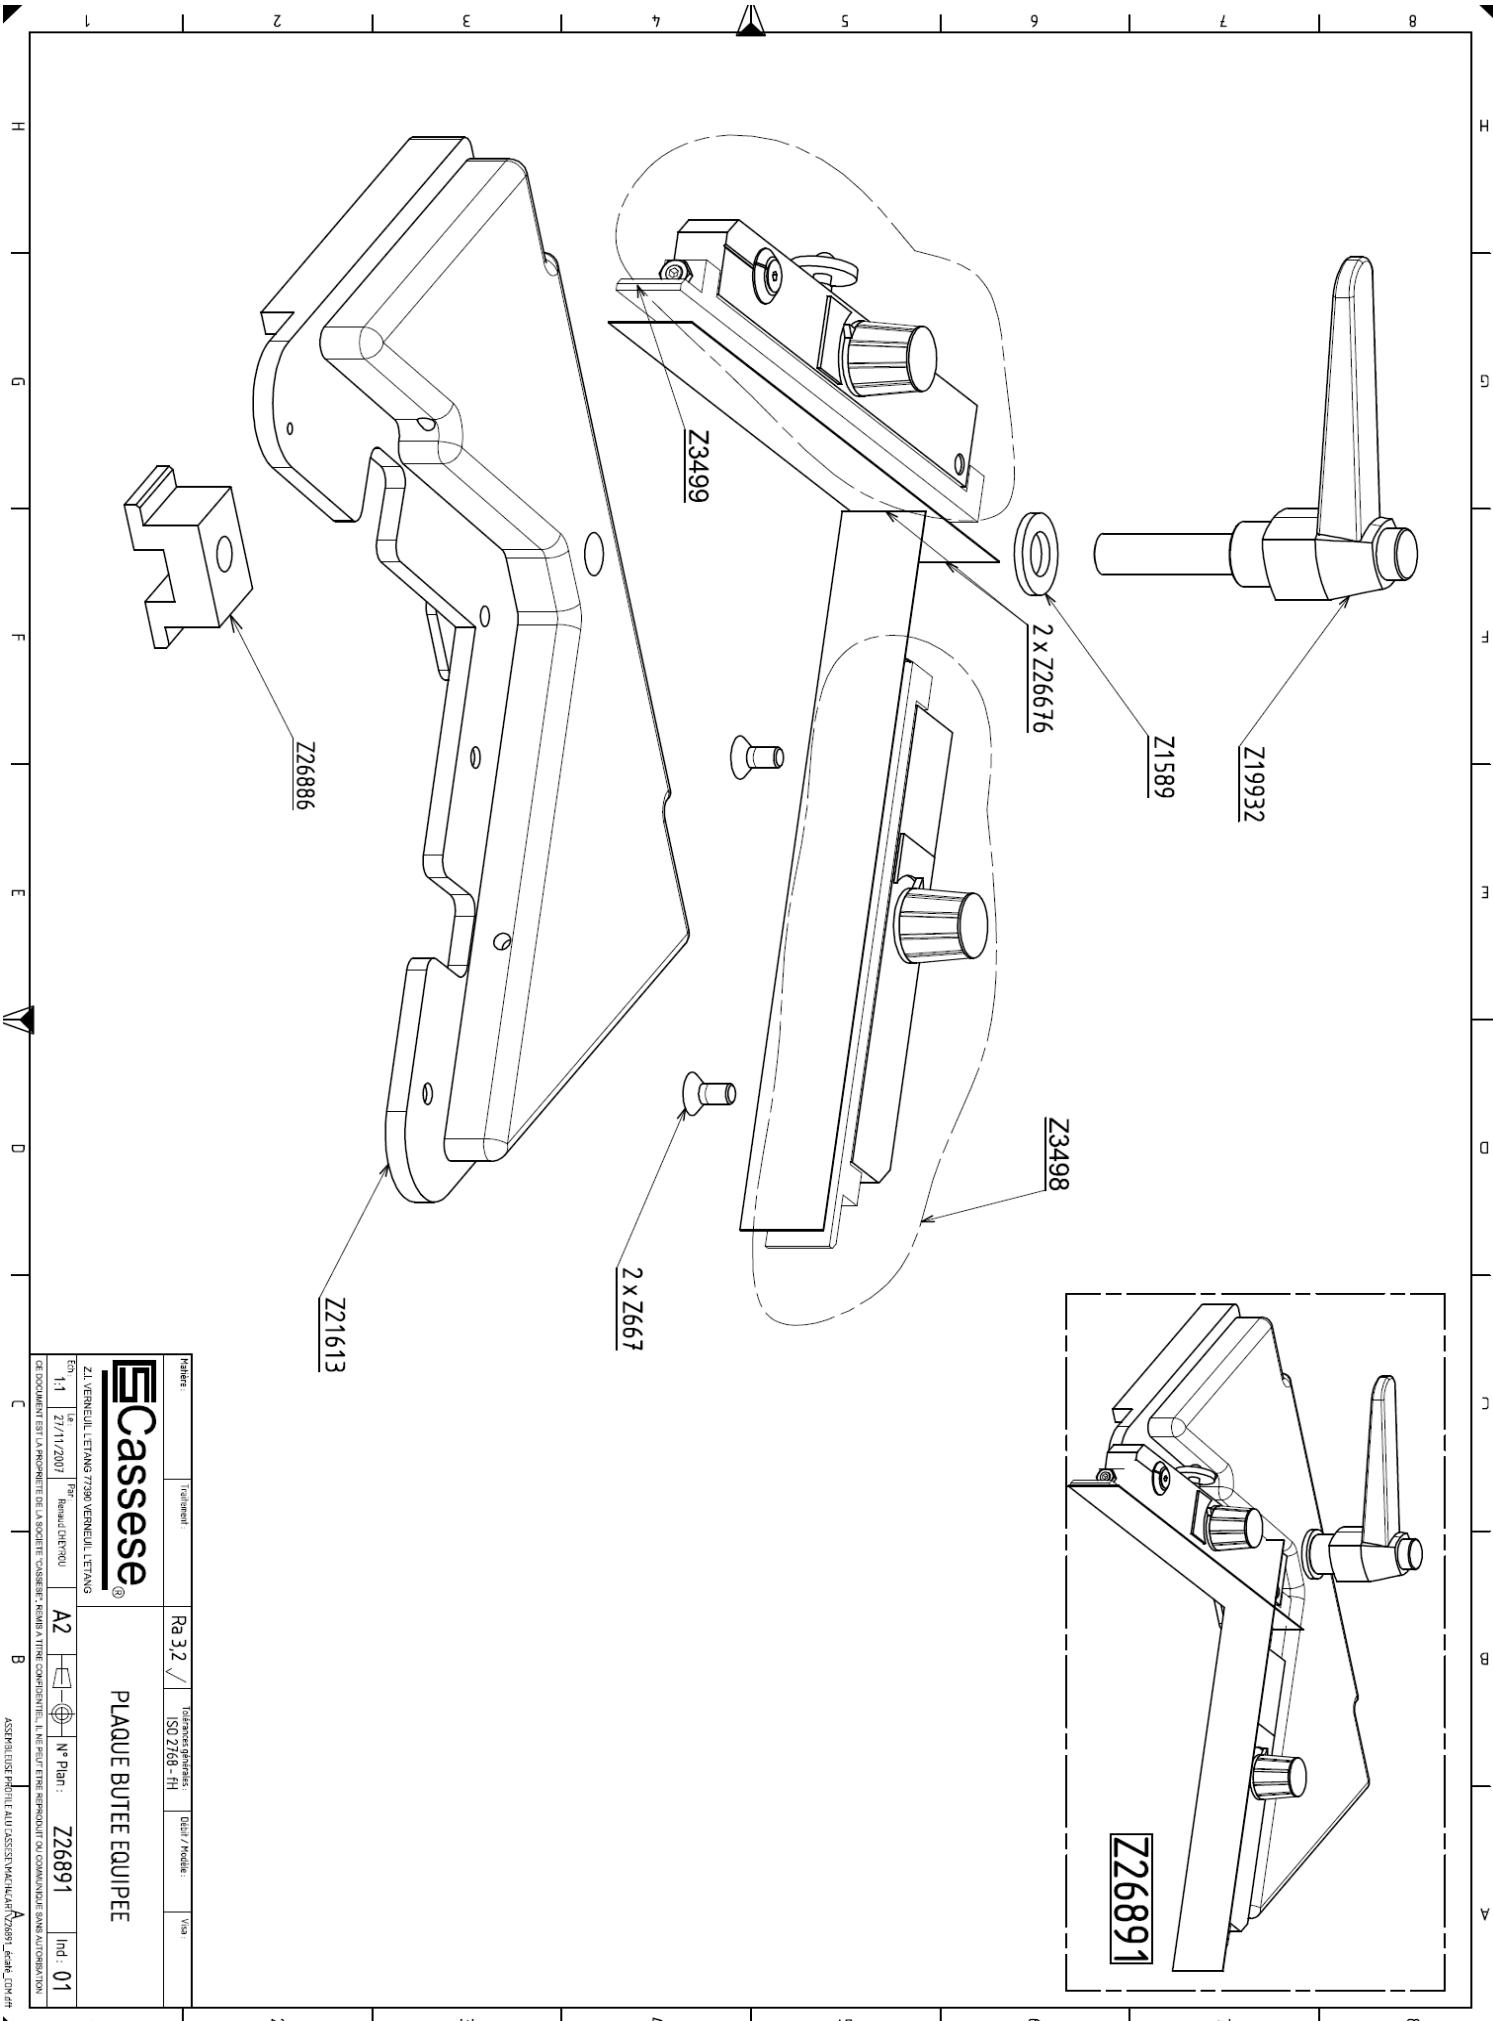



Titre:	Trame de chariot
Ref. doc:	Ra 3.2 ✓
Ind.:	ISO 2768 - H1
Date:	01/01/2007
Par:	Republ CHYRKO
Ref.:	A2
N° Plan:	Z26891
Ind.:	01


Cassese®
Z.I. VERNEUIL LE TANG 77390 VERNEUIL LE TANG
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE "CASSESE". IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION.

PLAQUE BUTTEE EQUIPEE

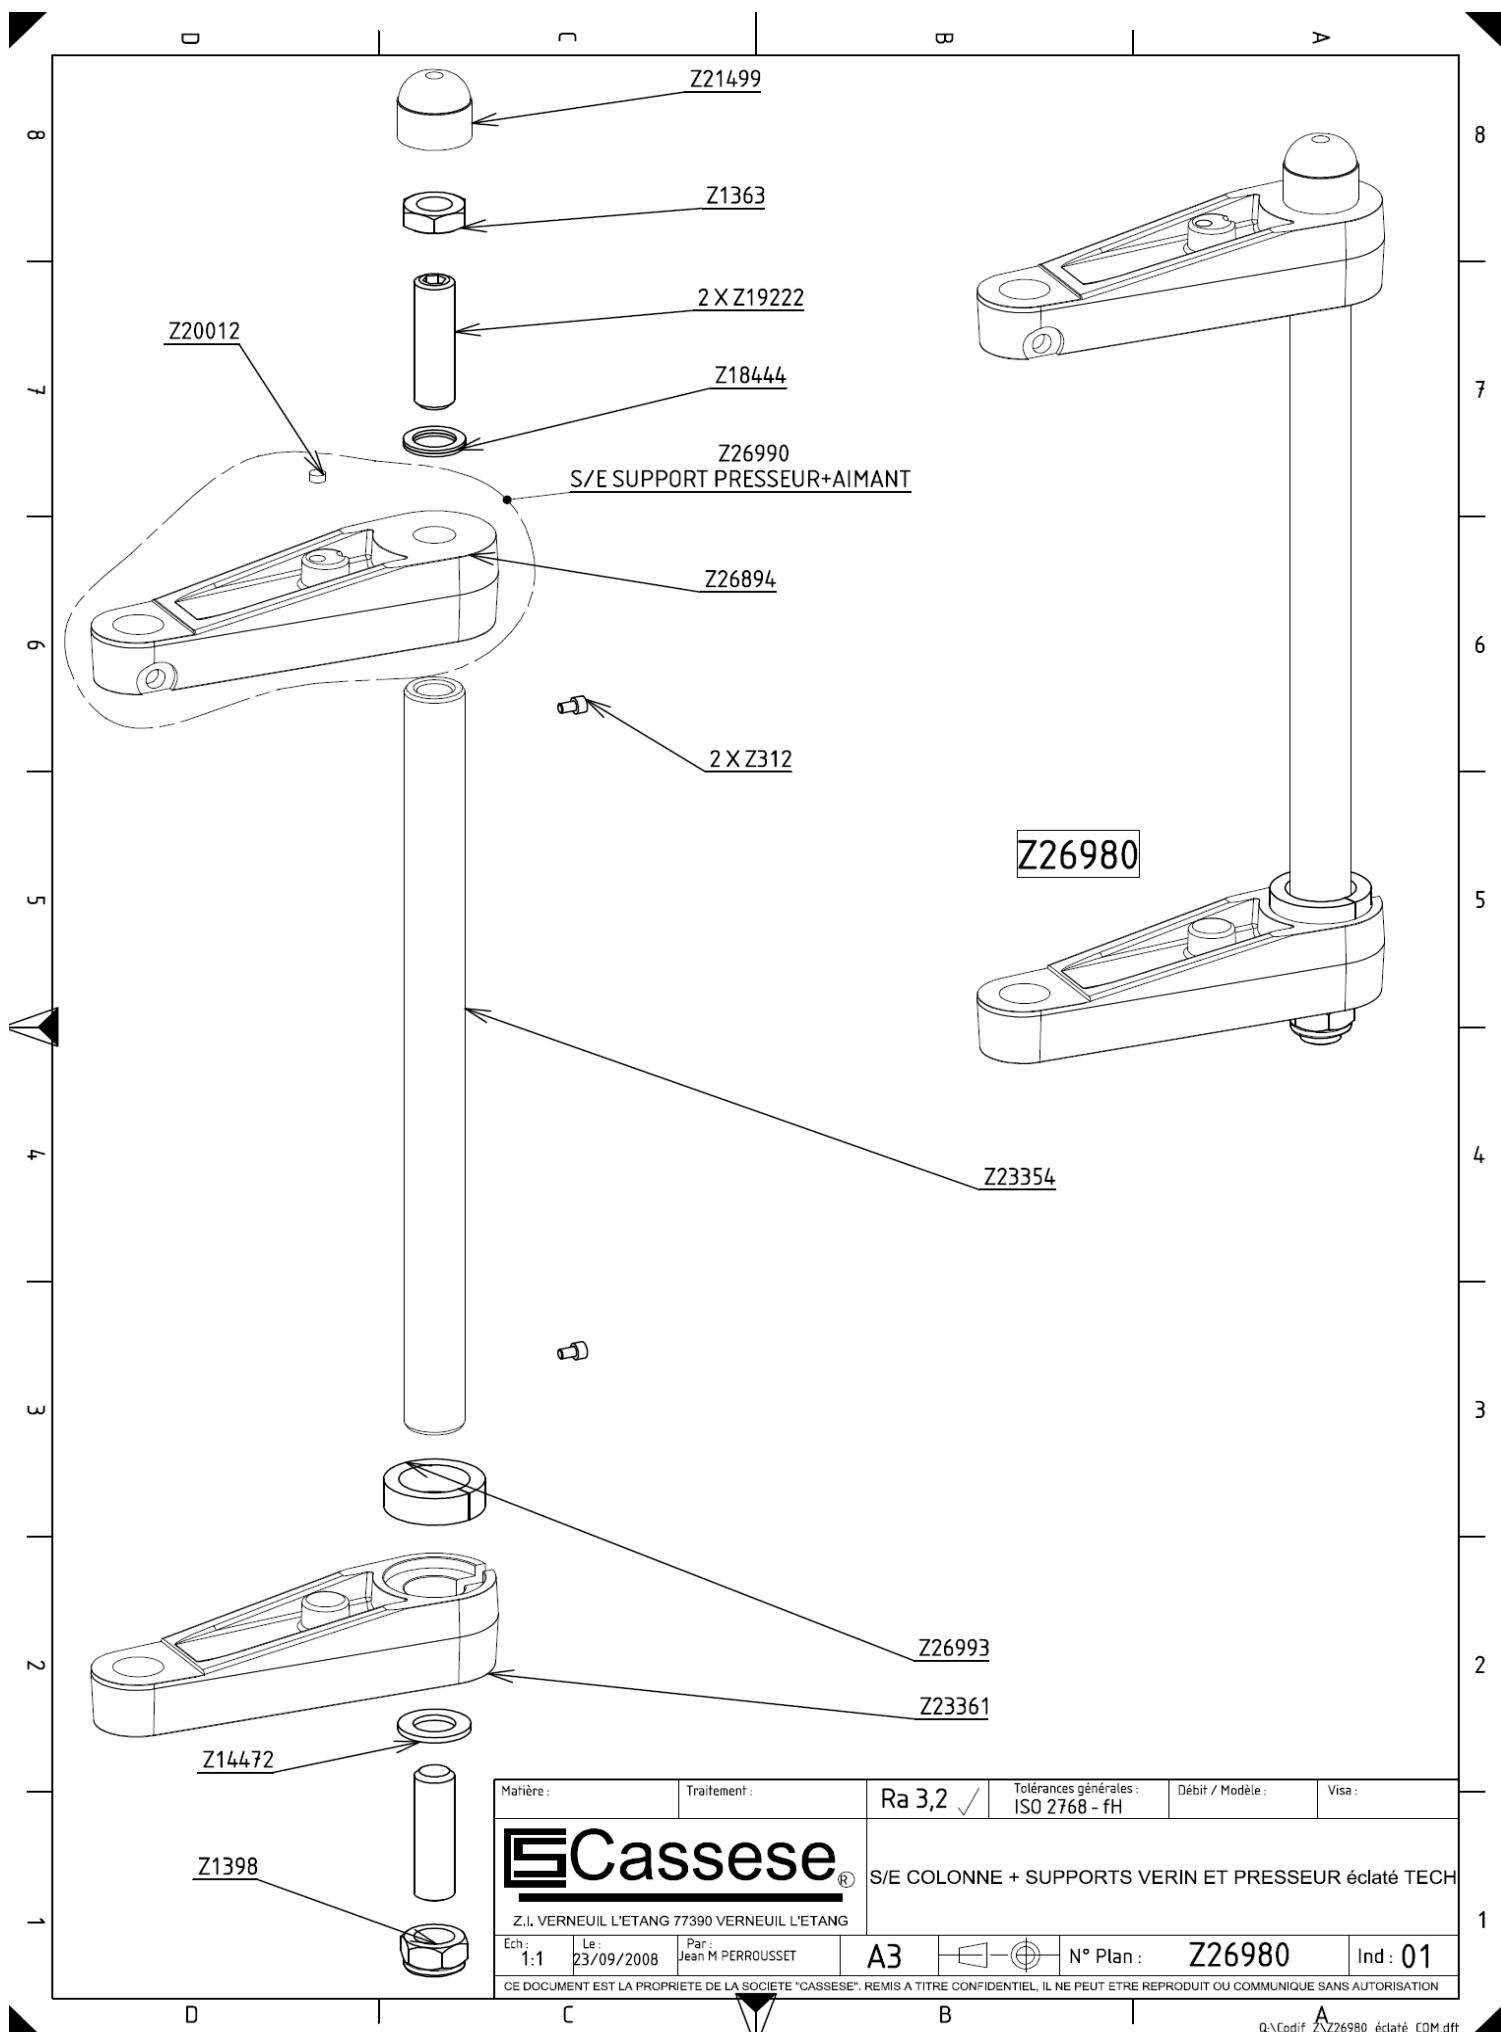

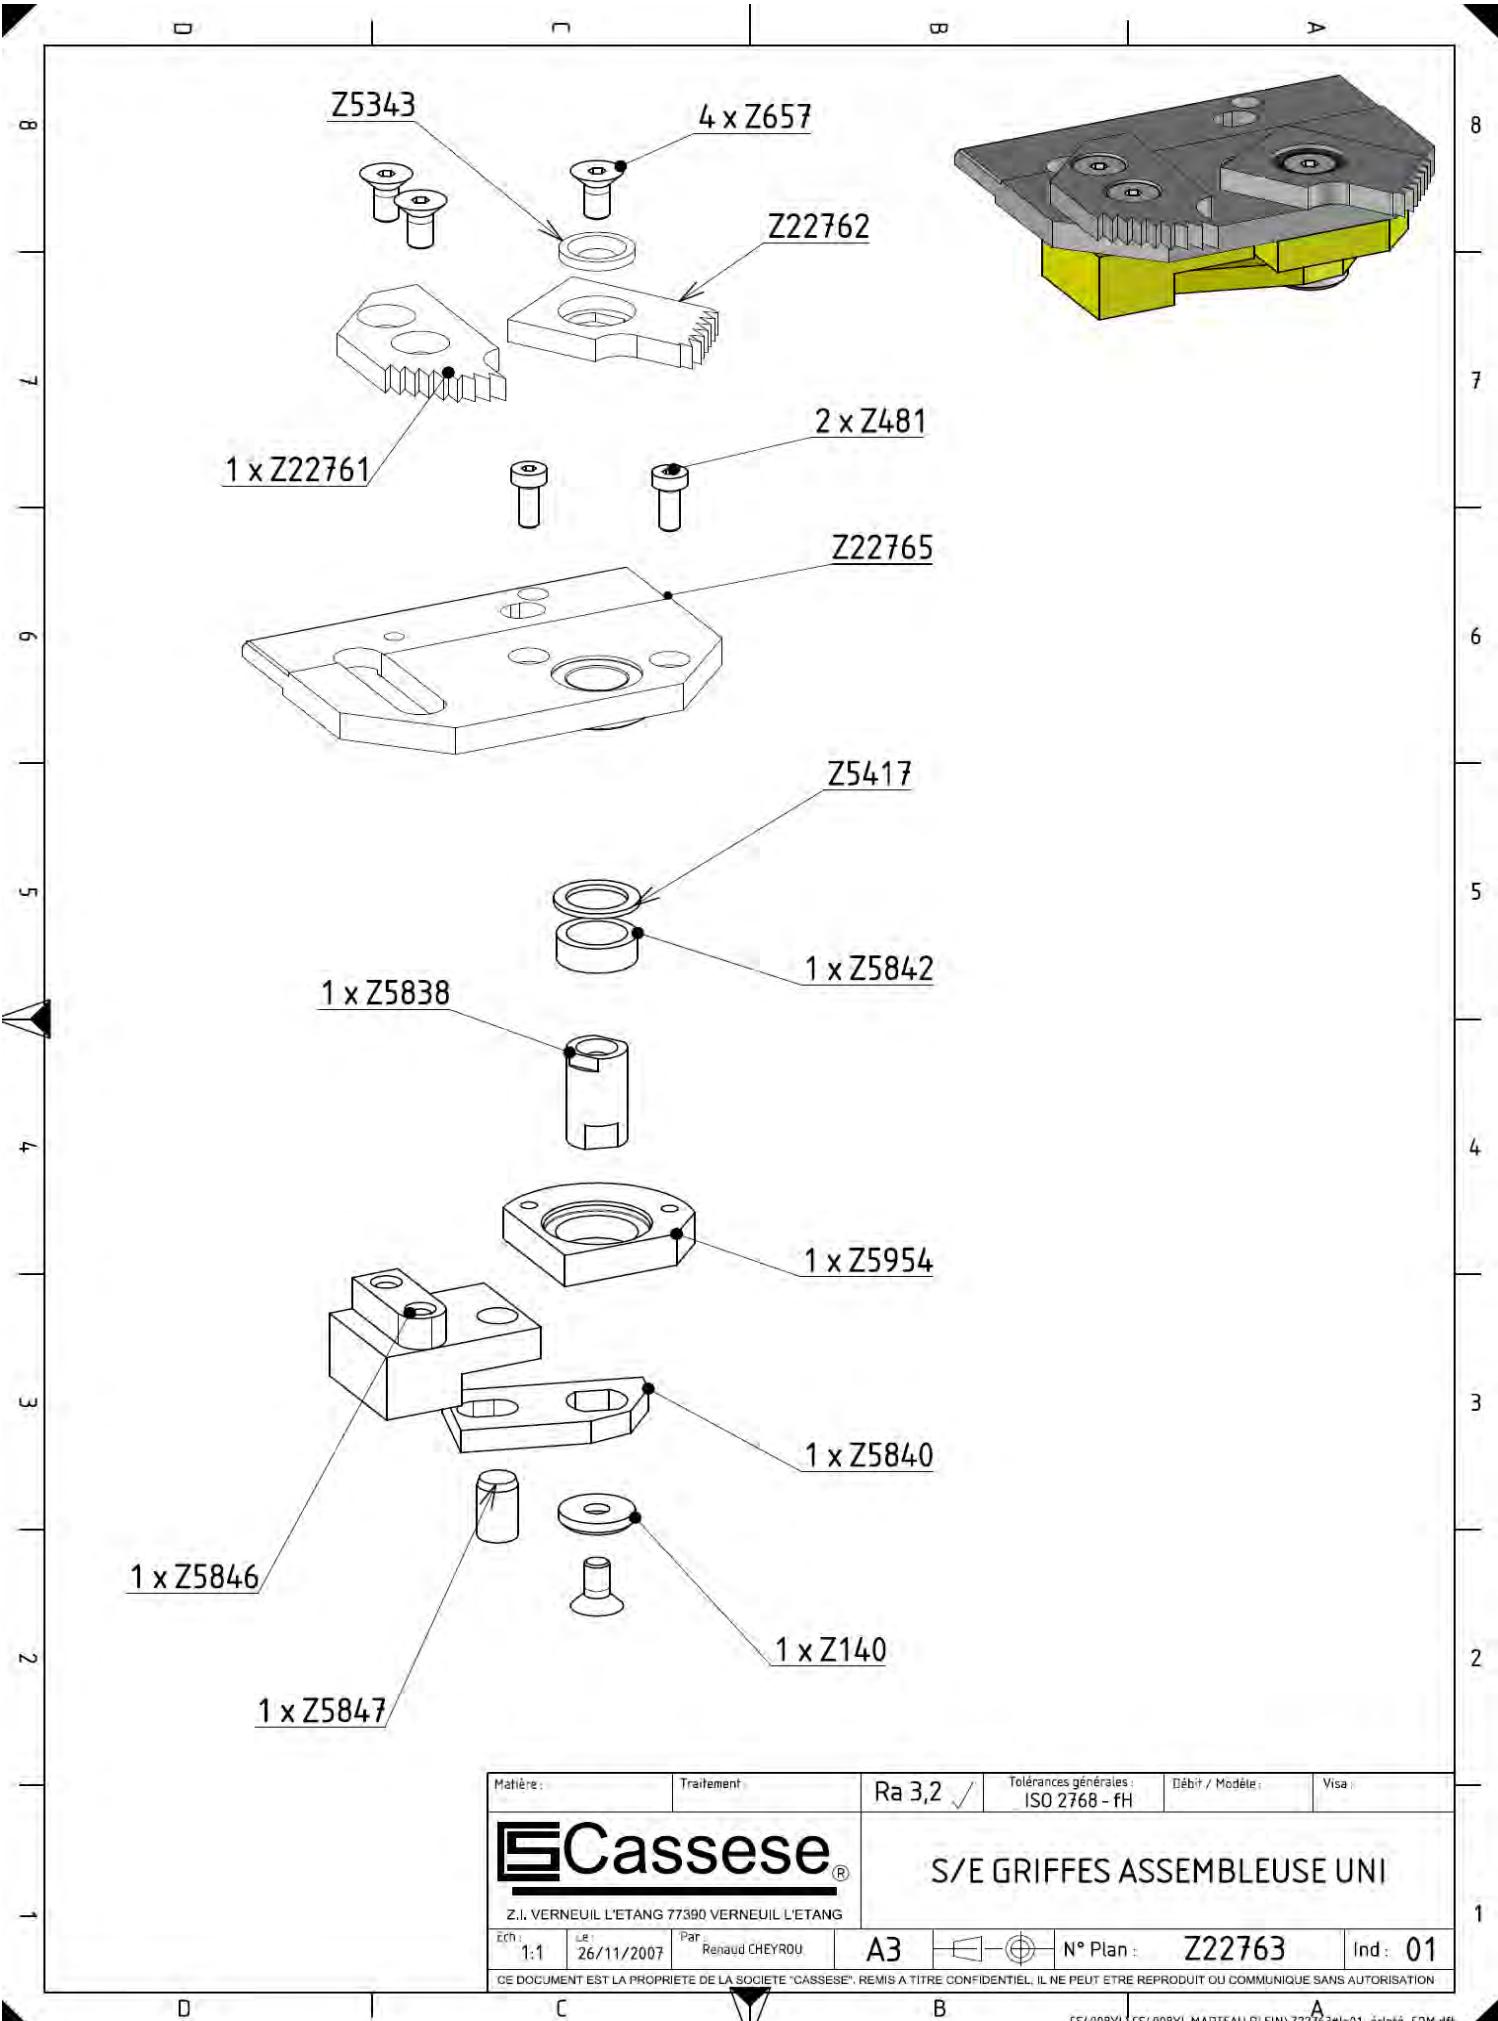

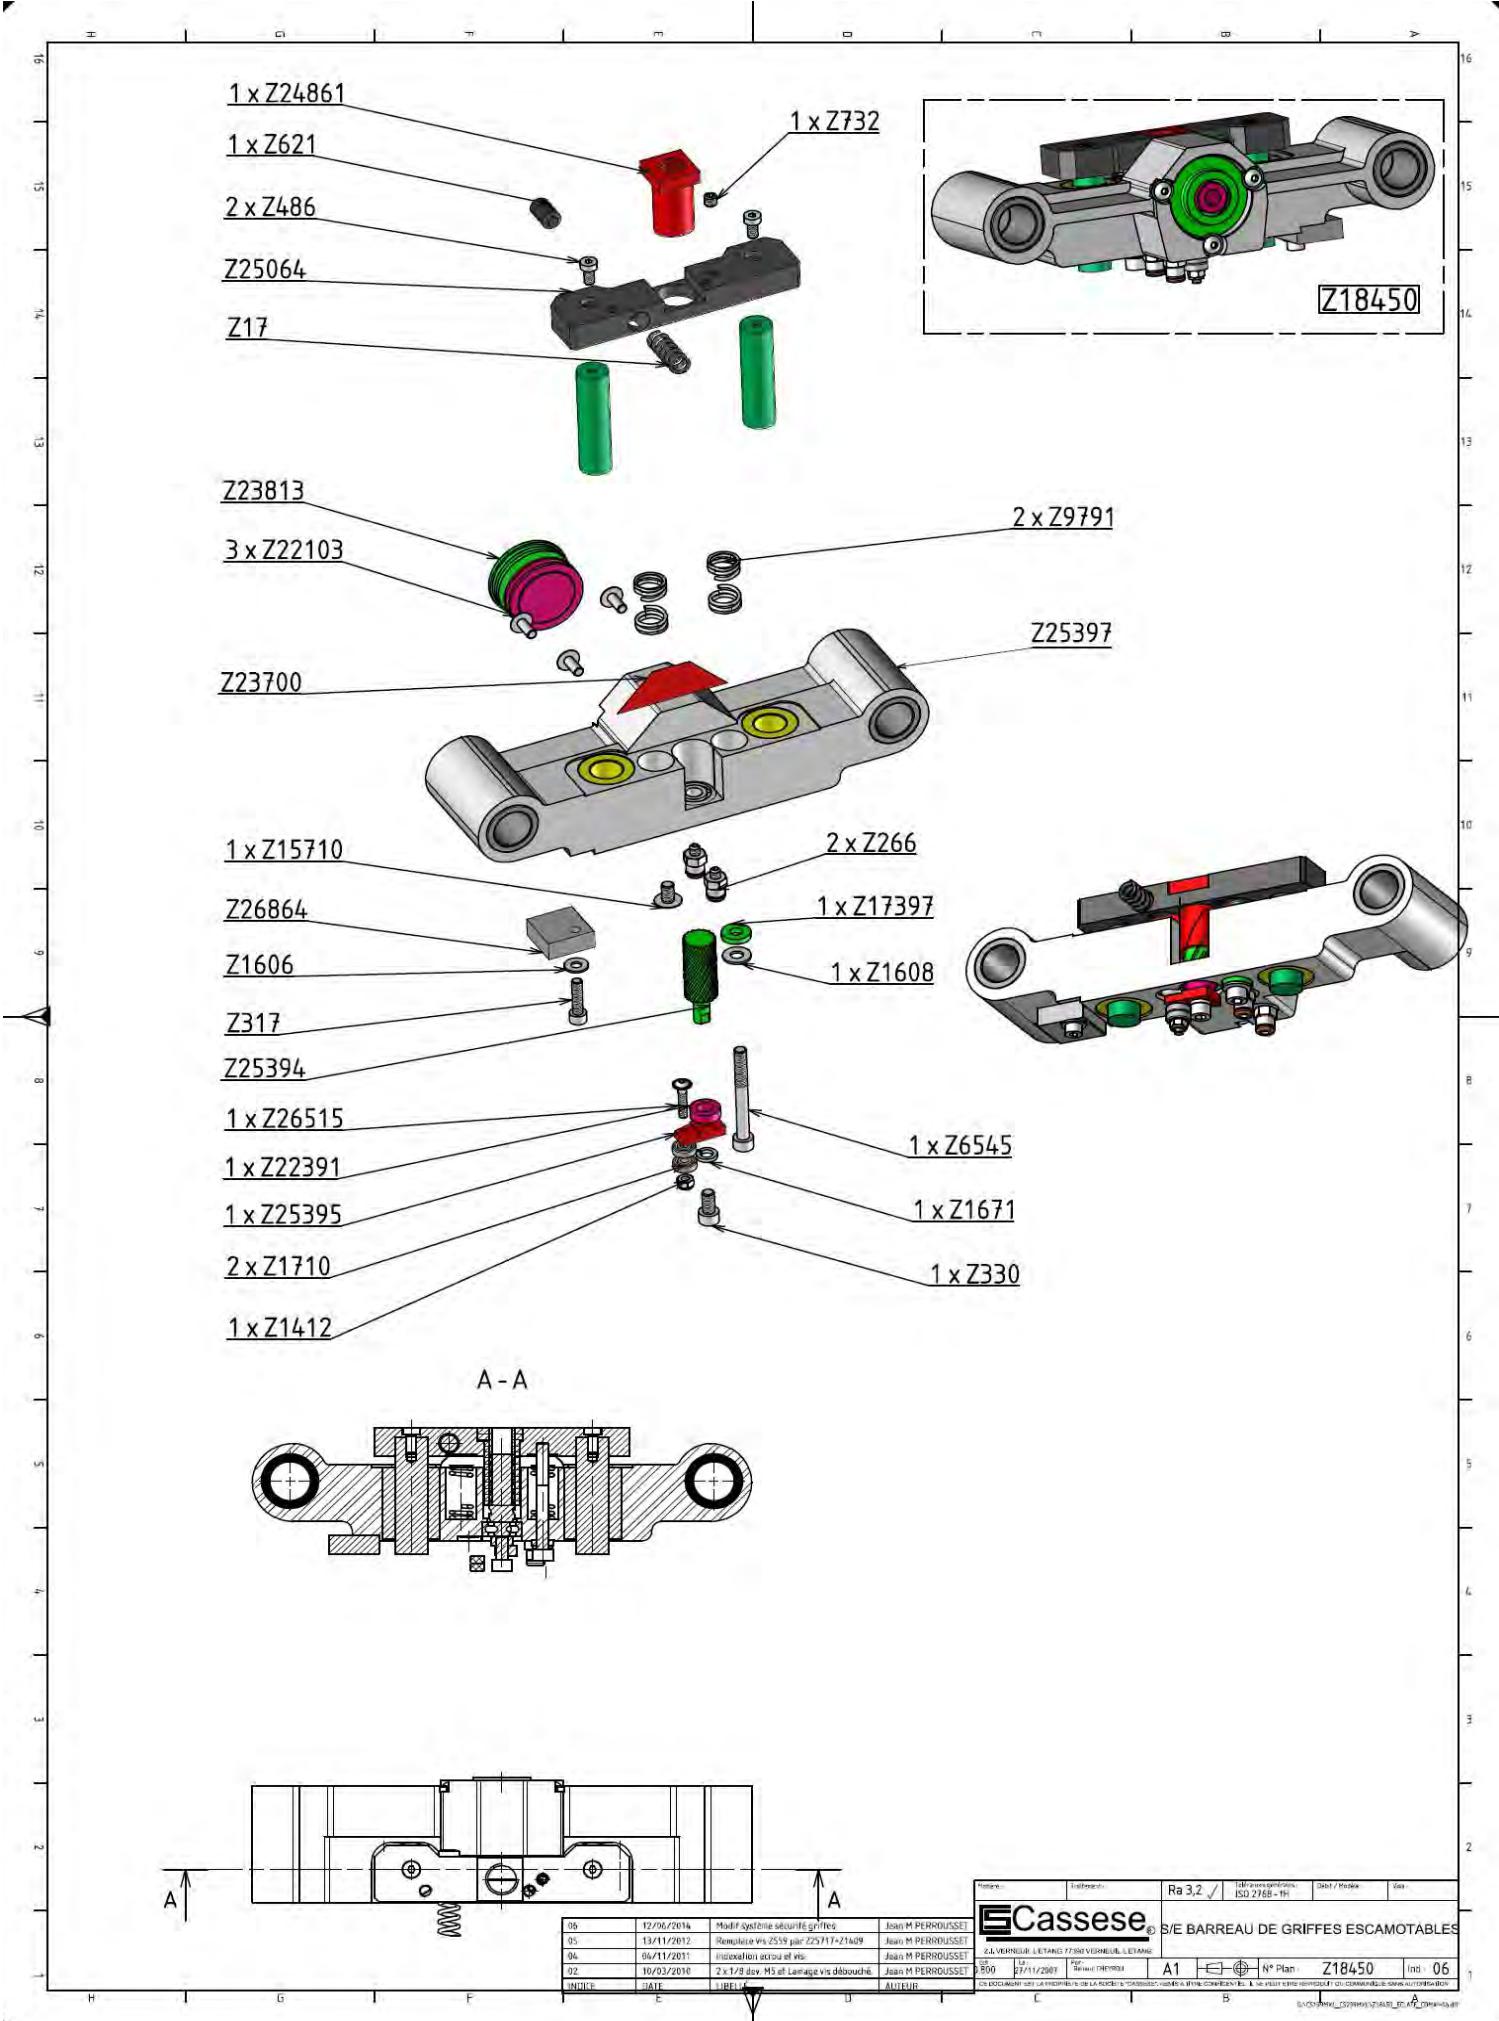

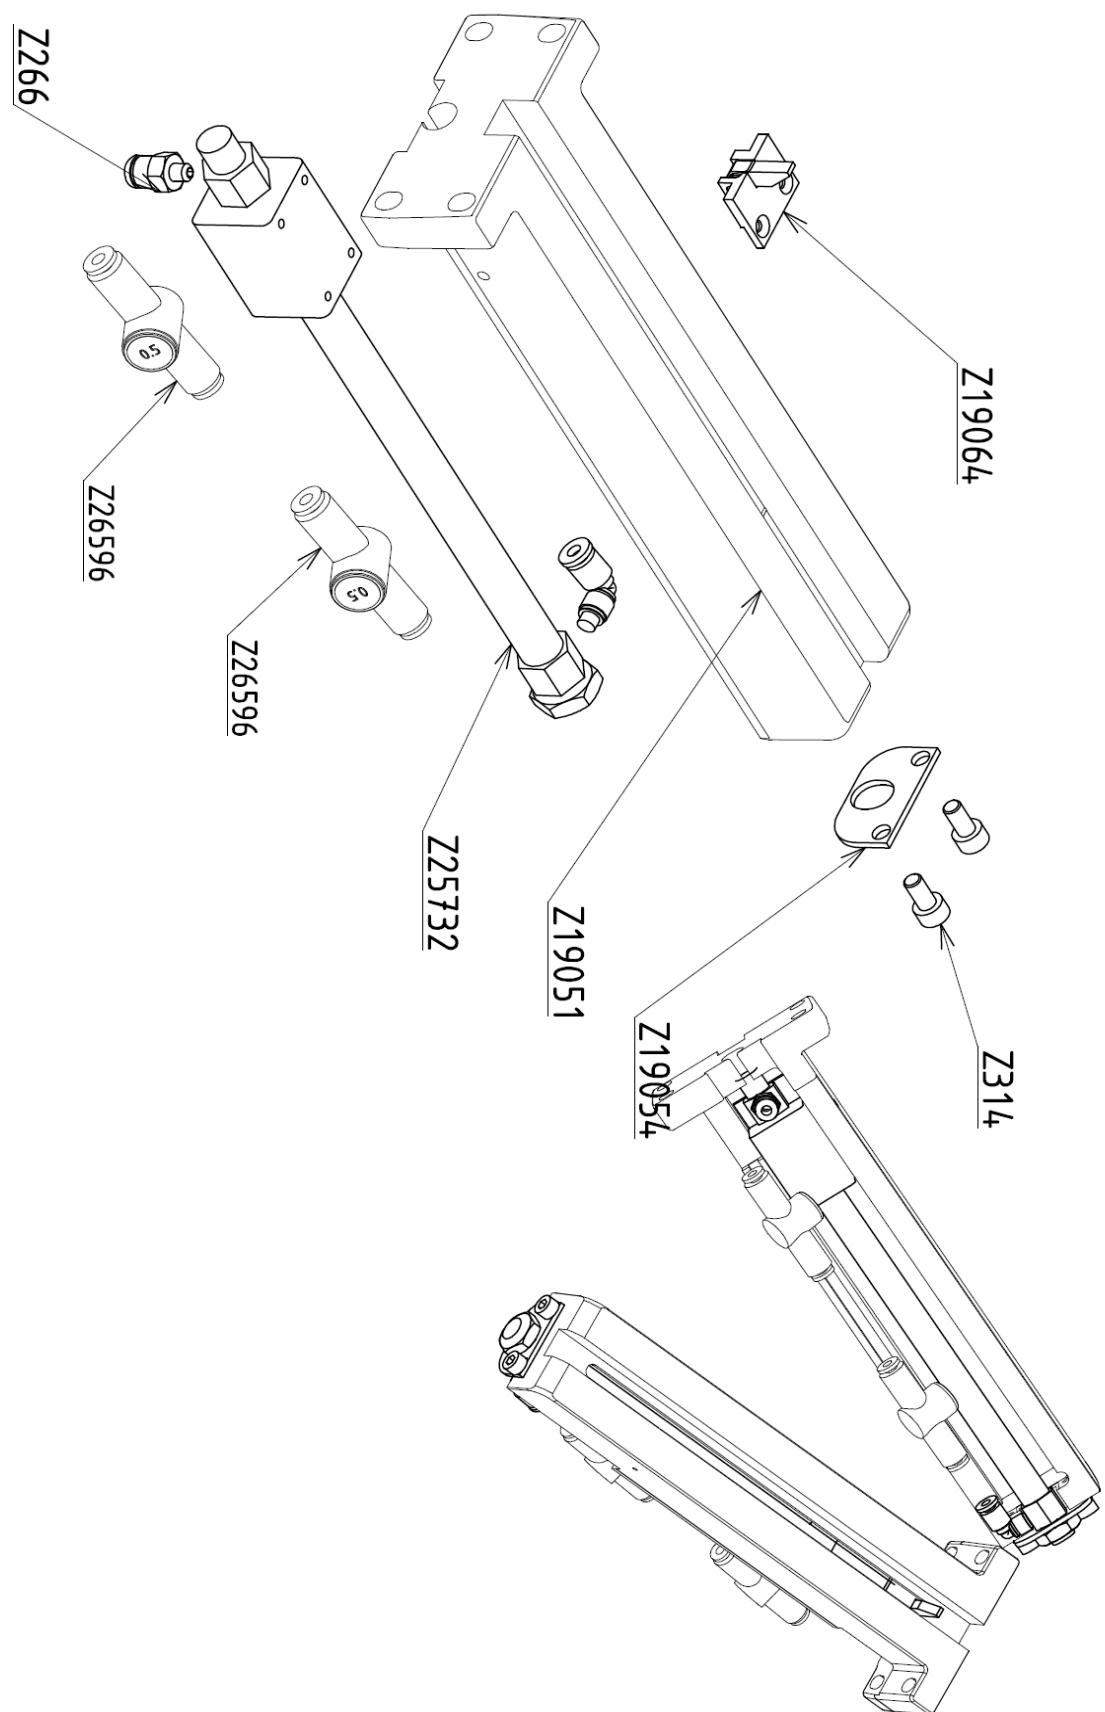

INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR
Matière :	Traitement :	Ra 3,2 ✓	Tolerances générales : Débit / Moule : Visa :


Cassesese®

S/E SUPPORT CHARGEUR PNEUMATIQUE


Z.I. VERNEUIL L'ETANG 77390 VERNEUIL L'ETANG


En: 1^e: 30/03/2009 Par: Jean M PERROUSET A3 N° Plan: Z26860 Ind:

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ «CASSESE», REMIS À TITRE CONFIDENTIEL, IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS AUTORISATION

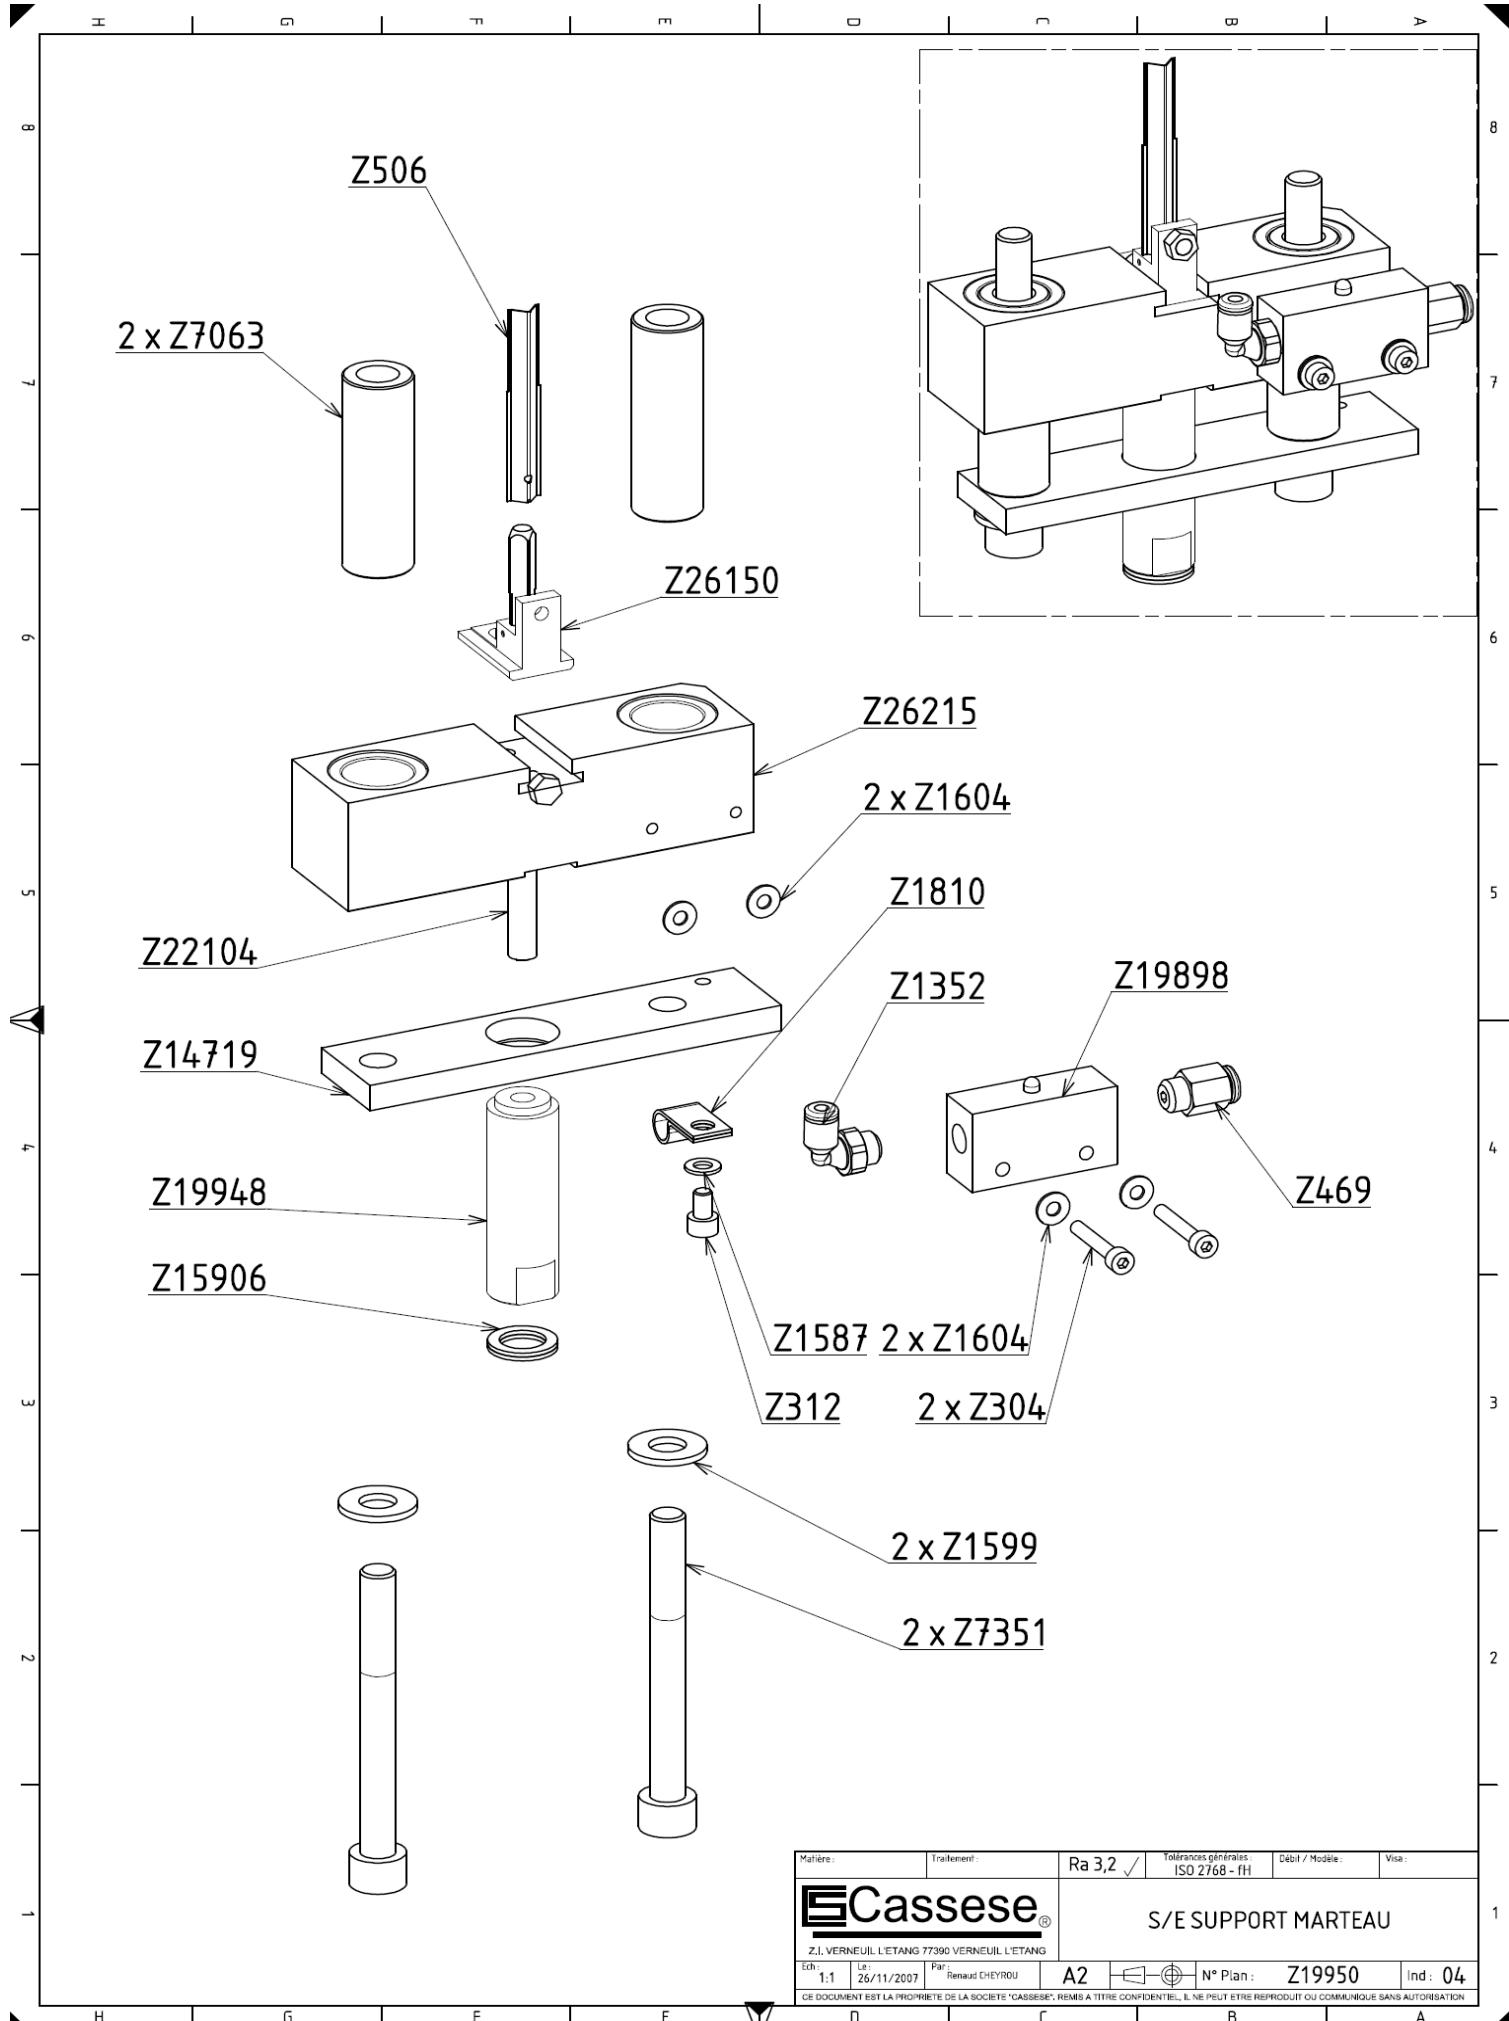


Matière:	Traitement:	Ra 3,2 ✓	Tolérances générales: ISO 2768 - FH	Débit / Modèle:	Visa:
Cassese®					S/E SUPPORT MARTEAU
Z.I. VERNEUIL L'ETANG 77390 VERNEUIL L'ETANG	Ech: 1:1	Le: 26/11/2007	Par: Renaud CHEYROU	N° Plan: A2	Ind: 04
CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ "CASSESE". IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS AUTORISATION					

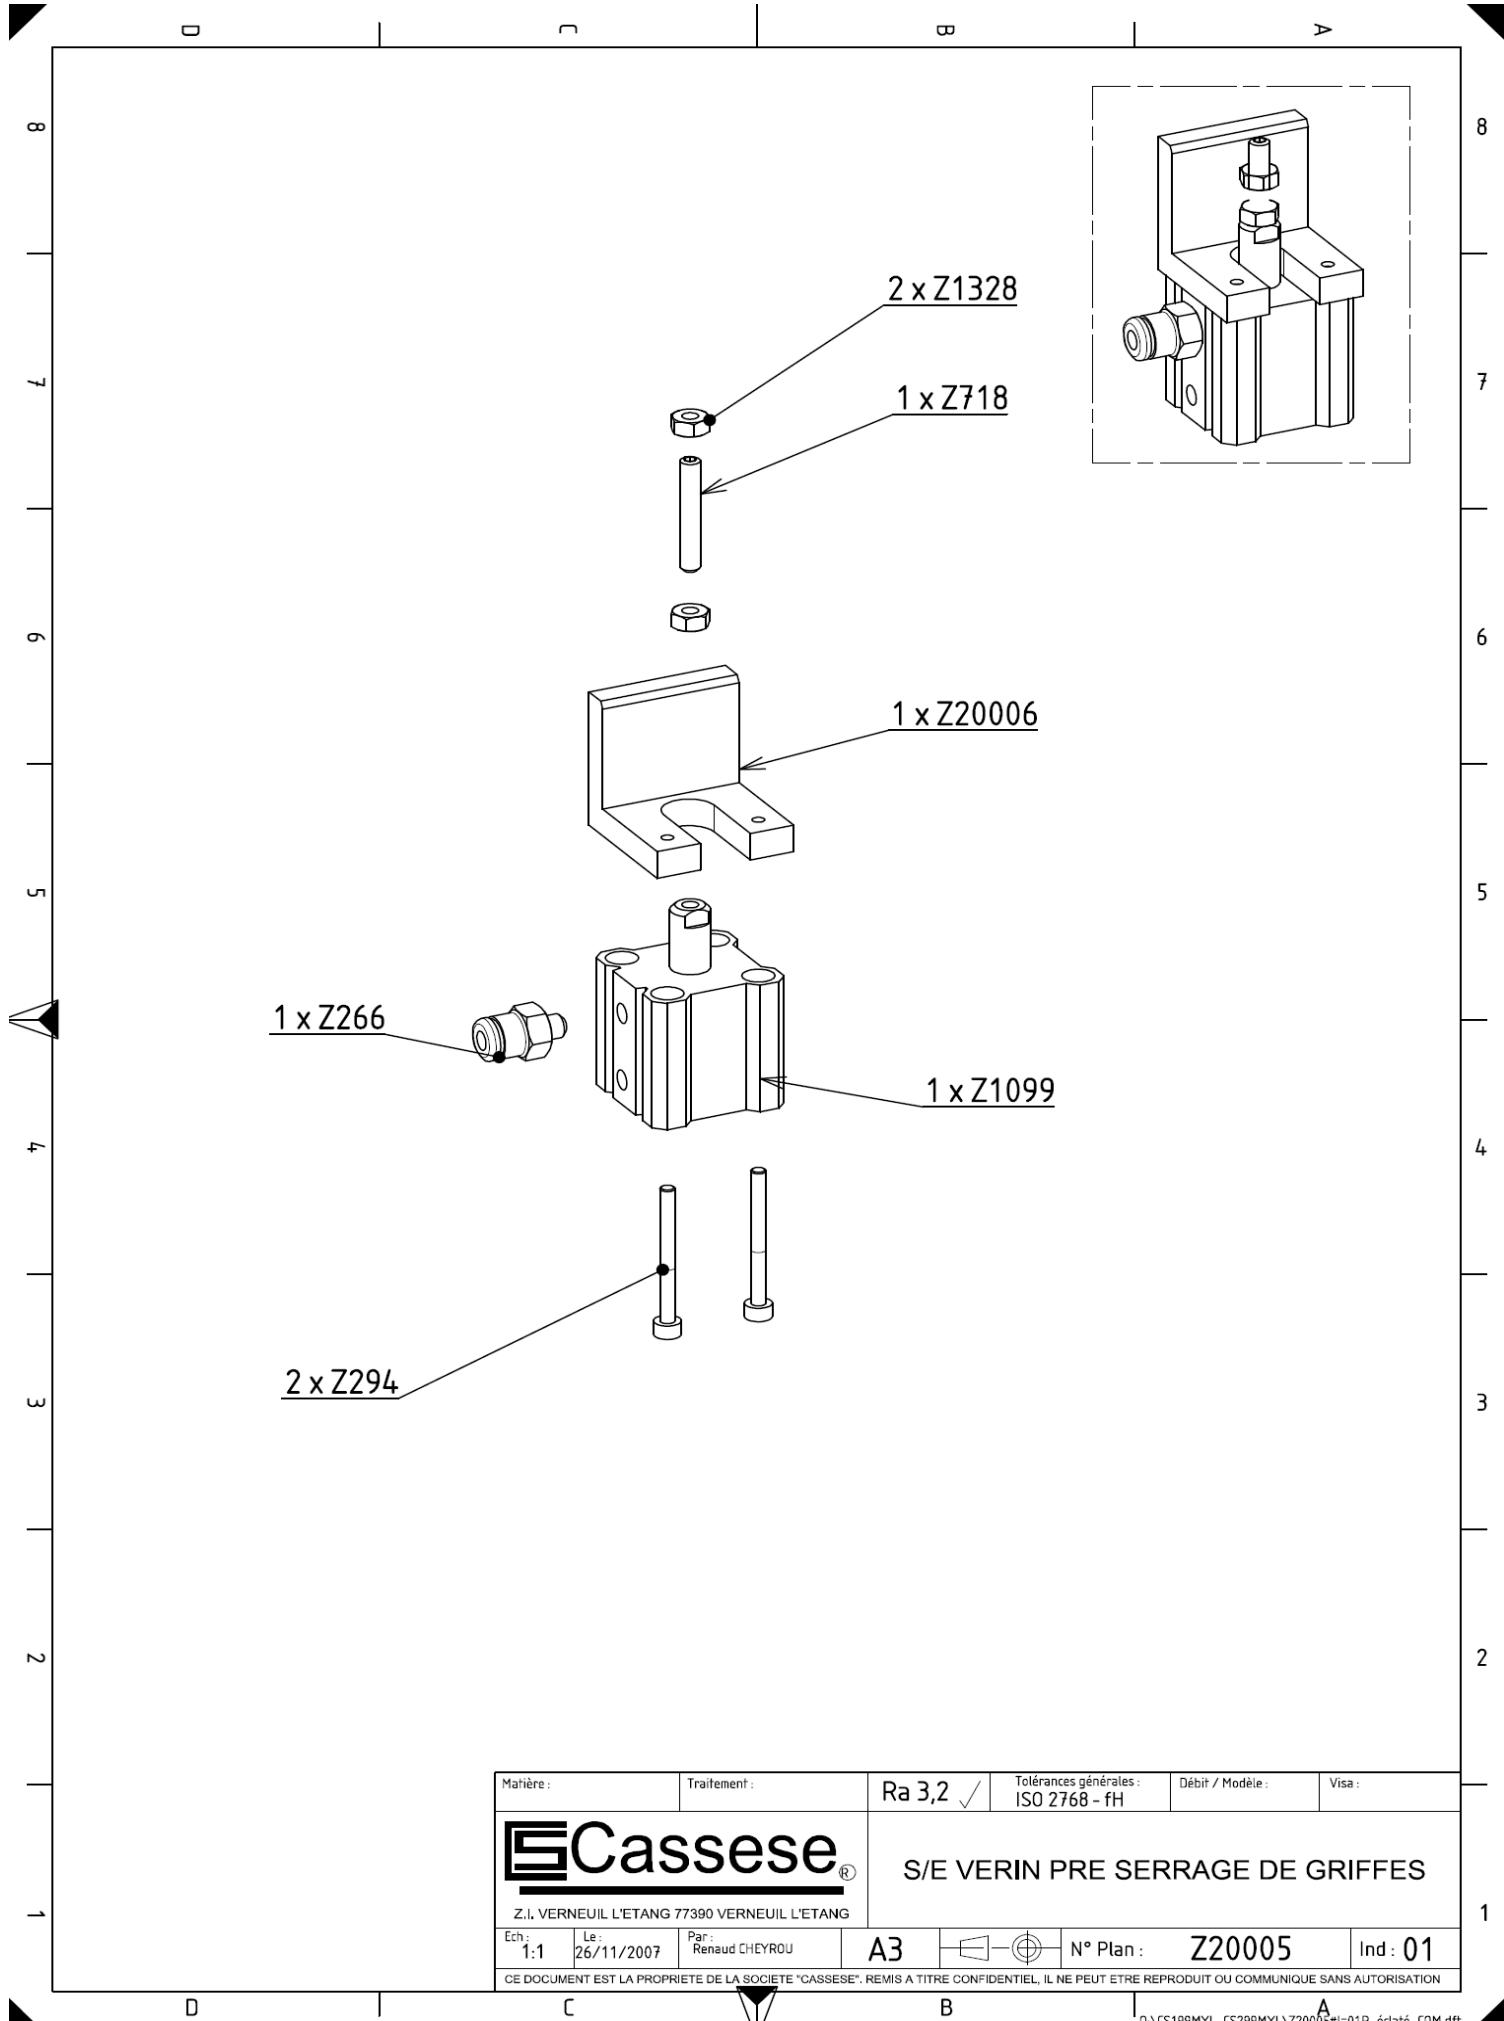


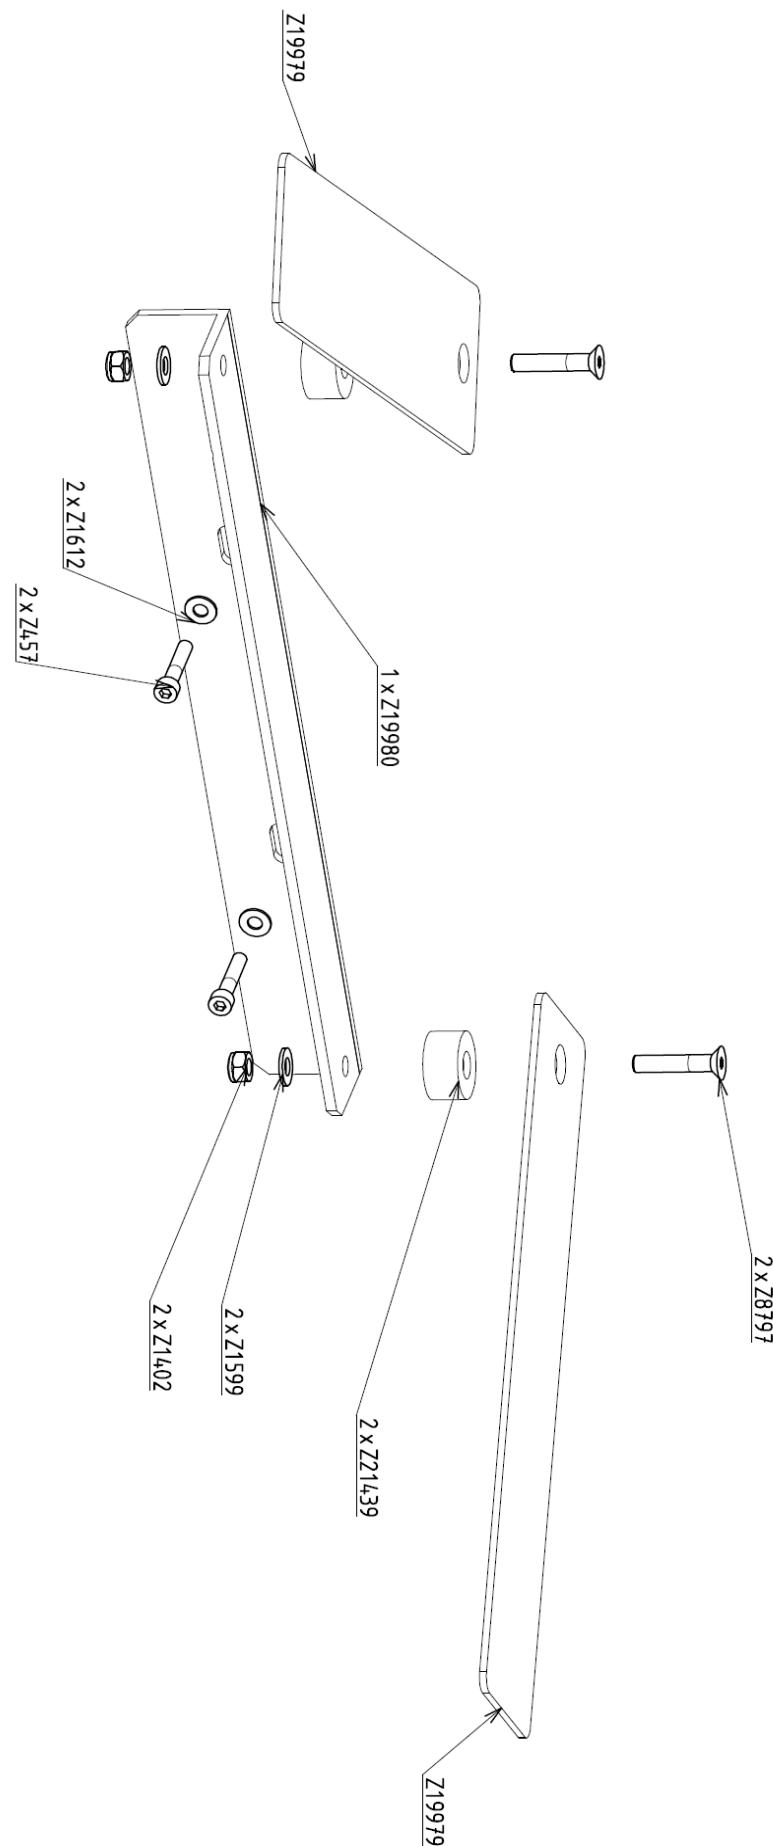

Refere:	1	Colleme:		Ra 3.2 ✓	Tolerances Ødiametres:	Ø60 / Ø64	Vig.:	
Z.I. VERNEUIL LE TANG 77390 VERNEUIL LE TANG					ISO 2768 - H			
1	19/07/2012	Signé:	Jean PIRROSET	A2		N° Plan:	Z25975	Ind 01
Ce DOCUMENT EST UN PRODUIT DE LA SOCIETE CASSÈSE. REMPLAÇANTE COMPLÈTEMENT LE PREVIOUS DOCUMENT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION.								
ASSEMBLÉE PRÉTÉE AU CASSESMACHIN A25975 STATE.COM								

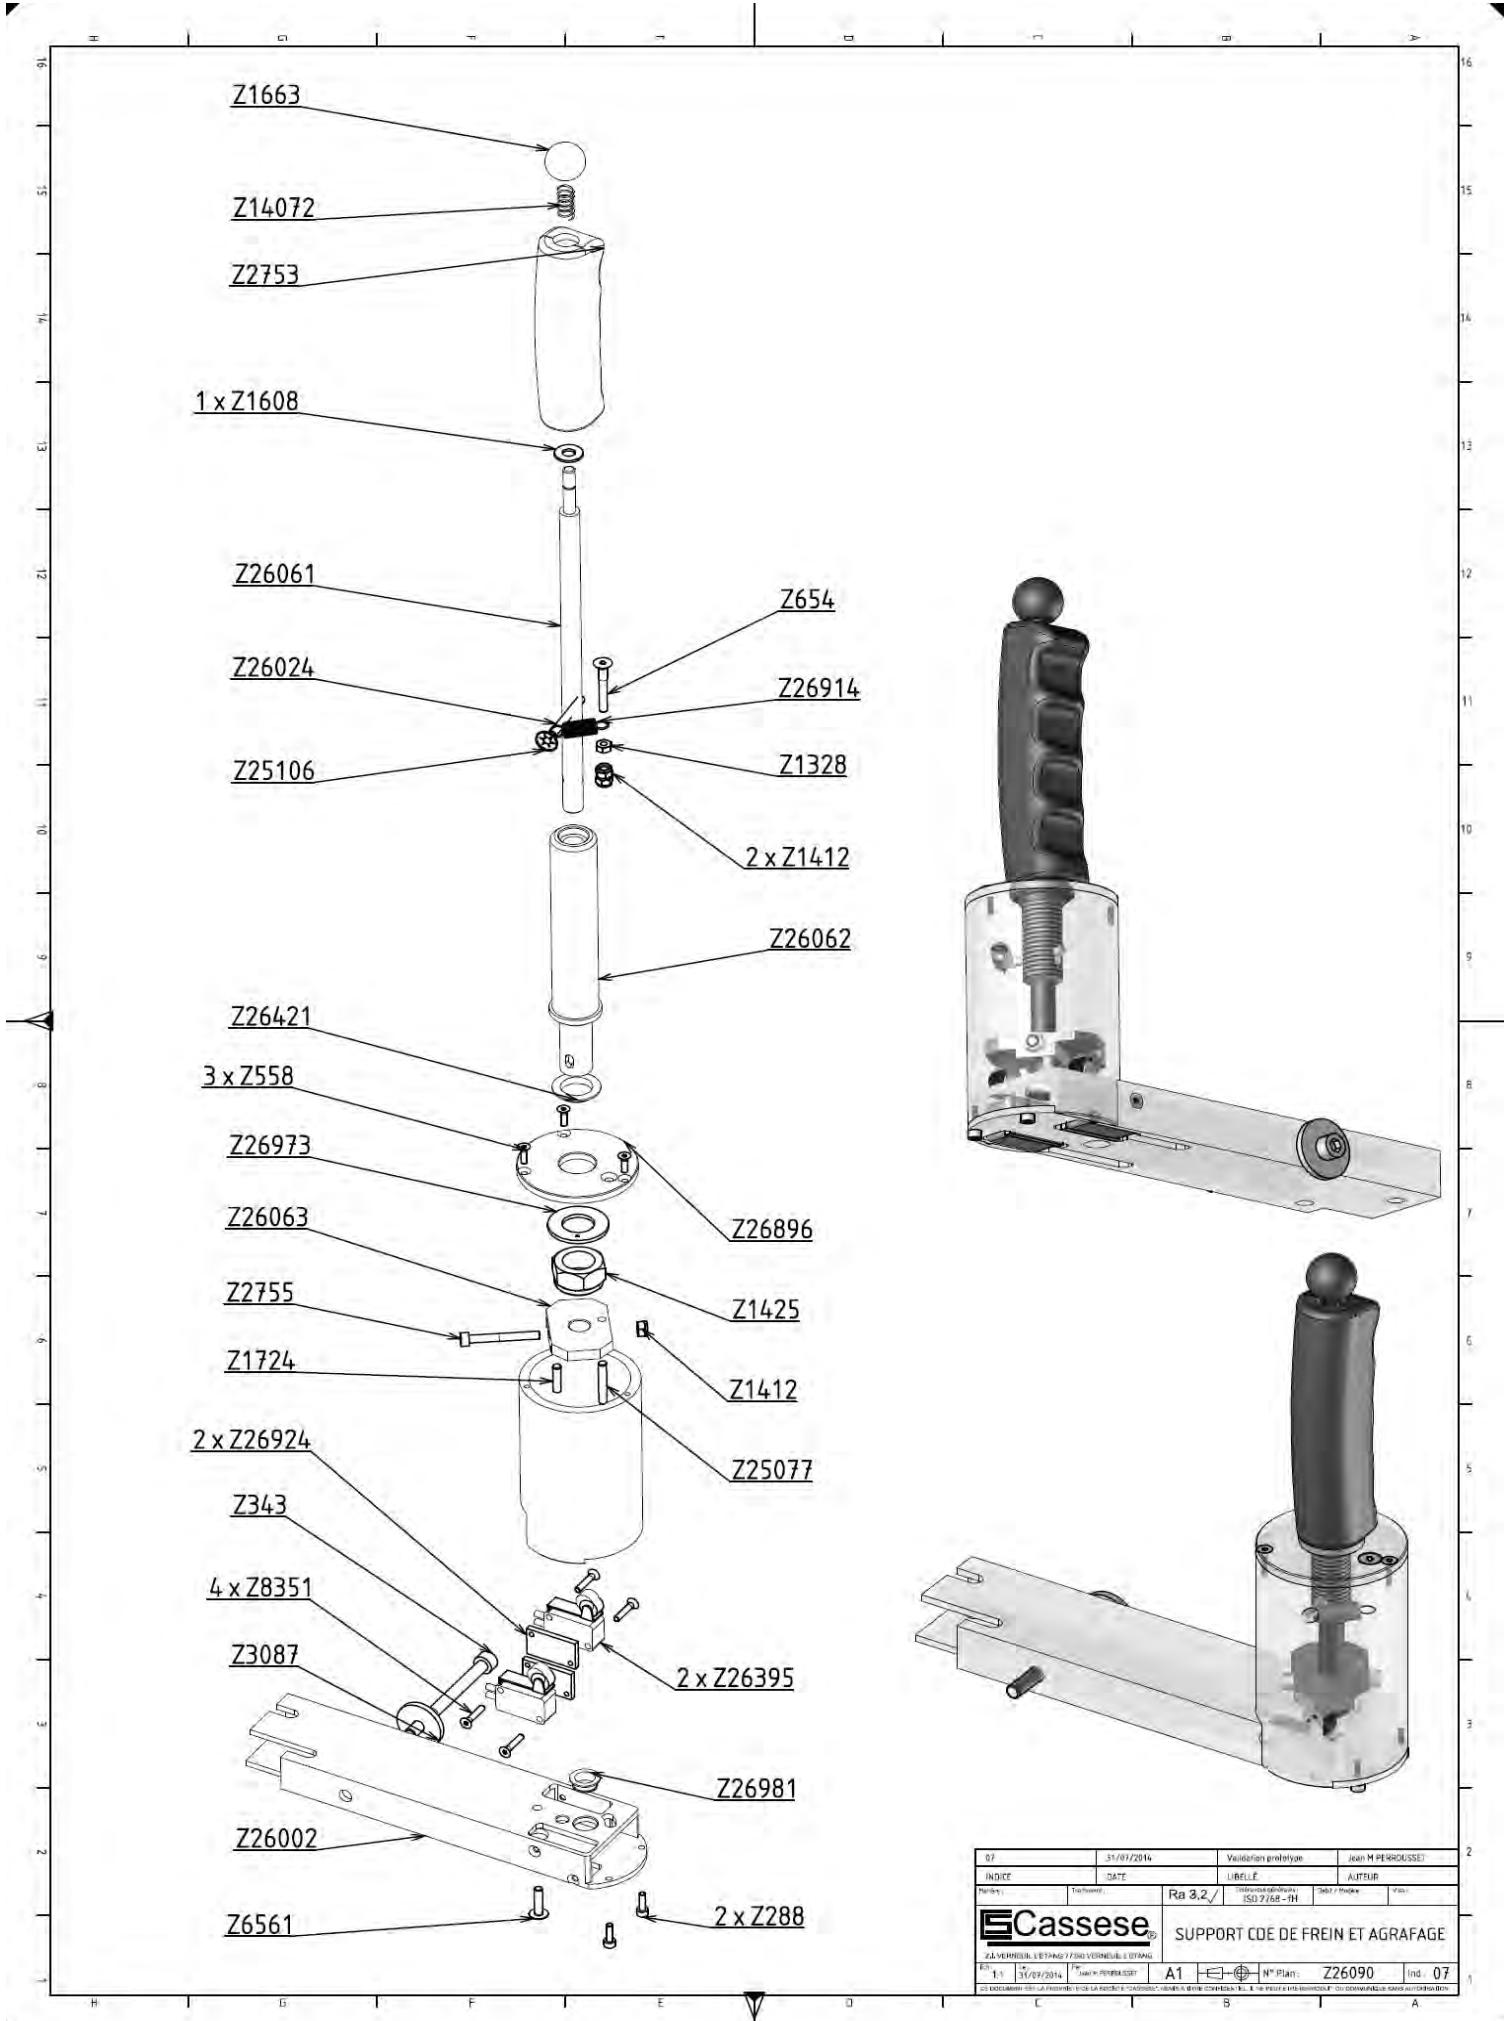

REF	31/01/2014	Validation en chef :	Jean M PERROUSSEAU
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR
Partie :	Tranchant :	Ra 3.2 /	Dimensions : ISO 2768-1N
Cassese®			
SUPPORT CÔTÉ DE FREIN ET AGRAFAGE			
ES-1.1	31/01/2014	Pierre M PERROUSSEAU	A1
Ce document fait la partie de la partie "Cassese®" dans le document "Carte de l'ensemble". Il ne peut être diffusé sans autorisation.			
N° Plan : Z26090 Ind. 07			

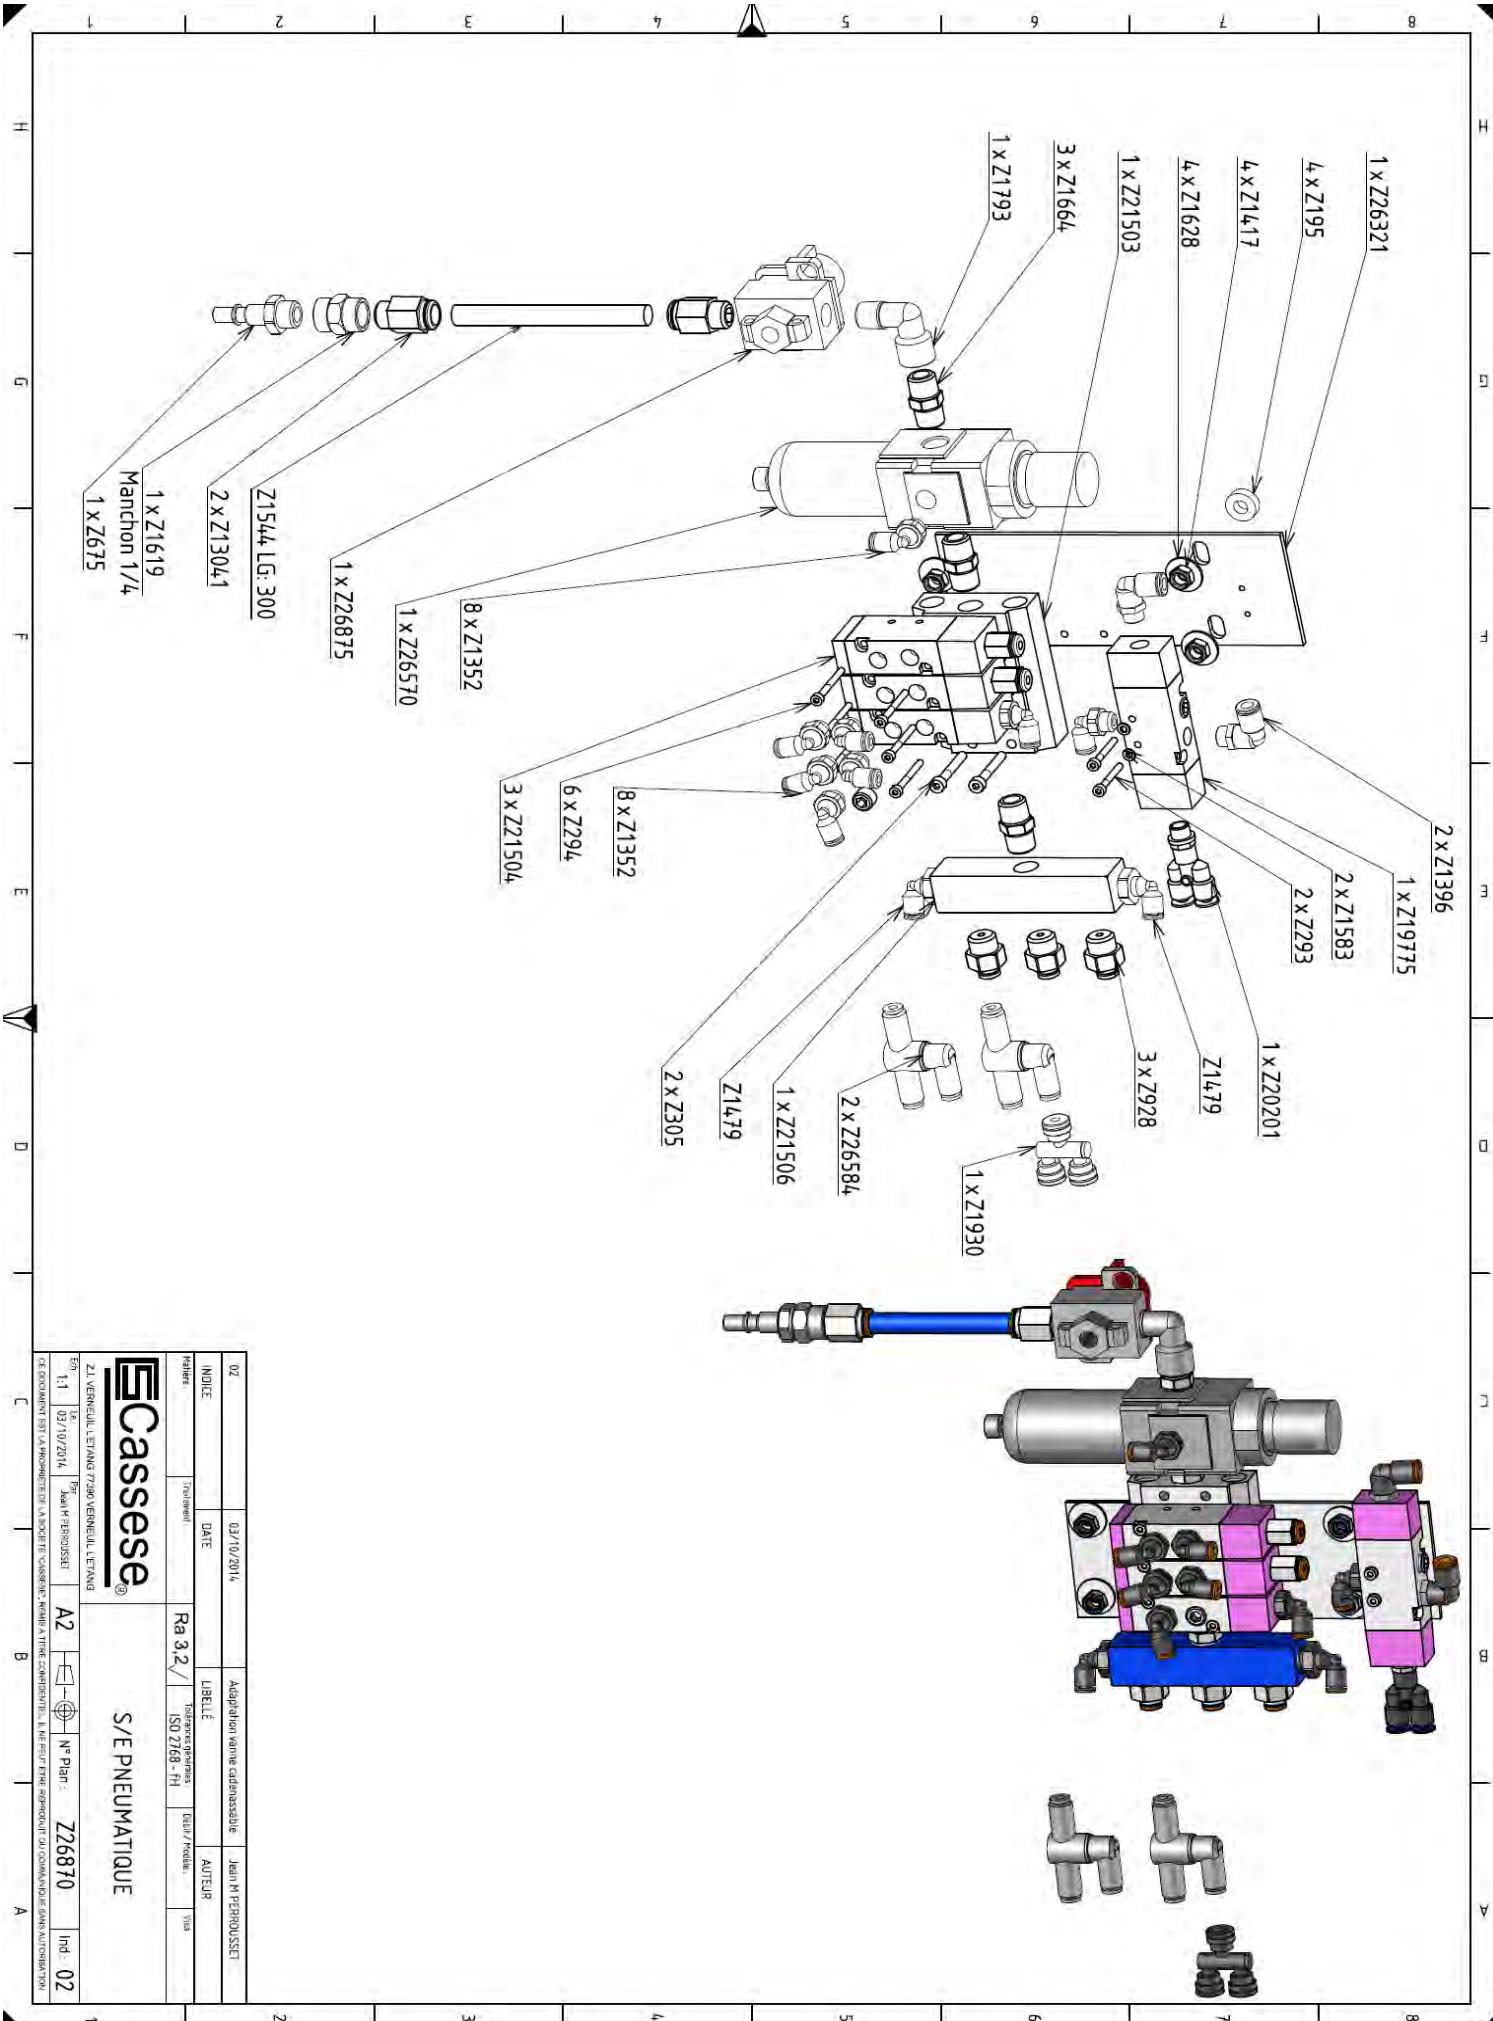

IV. SPARE PARTS LIST / NOMENCLATURE

REFERENCE	QTY/unit	DESIGNATION	DESCRIPTION
Z1096	2	U MANETTE INDEXABLE M6-16	INDEXABLE HANDLE 6 X 16
Z1336	1	U ECROU H M6	NUT
Z1382	1	U ECROU HM M 12	NUT FLAT D.12
Z15710	1	U VIS BHC A EMBASE ULF 6 X 10	BUTTON HEAD SCREW ULF 6 X 10
Z1583	2	U RONDELLE Z3	WASHER Z3
Z1588	4	U RONDELLE Z6	WASHER Z6
Z1608	5	U RONDELLE M6	WASHER M 6
Z1628	2	U RONDELLE L D: 6	WASHER L D: 6
Z1784	1	U EMBASE ADHESIVE	ADHESIVE BASE
Z18450	1	U S/E BARREAU DE GRIFFES ESCAMOTABLES Ø 40	CLAMPING PISTON ASSEMBLY
Z1336	1	U ECROU H M6	NUT
Z1353	4	U DOUILLE A BILLES KH 20 X 28 X 30	LINEAR BEARING KH 20 X 28 X 30
Z1378	1	U ECROU HM M6	FLAT NUT D. 6
Z1412	1	U ECROU NYLSTOP M4	NUT NYLSTOP M4
Z1524	1	U ROULEMENT A BILLES 8 X 22 X 7 608 2RS	BALL BEARING 8 X 22 X 7 608 2RS
Z15710	1	U VIS BHC A EMBASE ULF 6 X 10	BUTTON HEAD SCREW ULF 6 X 10
Z1608	1	U RONDELLE M6	WASHER M 6
Z1671	1	U RONDELLE GROWER D: 6	WASHER GROWER D: 6
Z16771	2	U DOUILLE A BILLES SM 16 X 28 X 37 G UU	LINEAR BEARING 16 X 28 X 37 G UU
Z17	1	U RESSORT DE GRIFFE	CLAW SPRING
Z1710	2	U ROULEMENT A BILLES 4 X 12 X 4 604 ZZ	BALL BEARING 4 X 12 X 4 604 ZZ
Z17397	1	U ENTRETOISE POLYURETHANE D: 6.2 X D: 14.5 X EP: 3	SPACER
Z17414	1	U BUTEE POM D: 14 LG: 34 M6	RETRACTABLE JAWS PLASTIC FINGER
Z22103	3	U VIS BHC A EMBASE ULF 5 X 12 10.9	SCREW BHC 5 x 12
Z22391	1	U ENTRETOISE ACIER D: 8.2 X D: 15 X EP: 5.1	SPACER
Z23700	0,30	m TISSU PTFE ADHESIVE 30MX20 EP: 35/100 (ROULEAU DE 30M)	ADHESIVE TAPE 30Mx20 EP: 35/100
Z23813	1	U S/E PISTON Ø 40 MODIFIE	CYLINDER D 40 MODIFIED
Z23945	1	U BARREAU DE GRIFFES ESCAMOTABLES FONDERIE USINE Ø 40	CLAMP SUPPORT ALUMINUM CAST
Z24861	1	U ECROU POM SPEEDY 16/90 (A DROITE)	QUICK DRIVING NUT
Z25064	1	U PLAQUE SUPPORT DE GRIFFES	CLAMP SUPPORT
Z25394	1	U VIS RAPIDE SPEEDY P= 90 Ø16 LG: 51 PAS A DROITE	QUICK SCREW
Z25395	1	U BIELLE DE GRIFFE ESCAMOTABLE (VOIR COMMENTAIRES)	QUICK DRIVING NUT (SEE COMMENTS)
Z25396	2	U COLONNE D: 16 LG: 60 USINEE	SHAFT D: 16 LG: 60
Z26515	1	U VIS BHC A EMBASE ULF 4 X 20 10.9	SCREW ULF 4 X 20
Z266	2	U DROIT 4M5	STRAIGHT CONNECTION 4 M 5
Z330	3	U VIS CHC M6-12 - 8.8	SCREW CHC 6 X 12
Z486	2	U VIS CHC TETE BASSE M5-10 - 8.8	SCREW CHC 5 X 10 FLAT HEAD
Z621	1	U VIS DE REGLAGE GRIFFE	CLAMP ADJUSTEMENT SCREW
Z6545	1	U VIS CHC M6-55 - 8.8	SCREW CHC 6 X 55
Z732	1	U VIS HC 6 X 6	SCREW HC 6 X 6
Z739	1	U VIS HC M6-35 - 8.8	SCREW HC 6 X 35
Z9791	2	U RESSORT COMP D: 1.7 DE:16.5 - LO:40 6 SP	SPRING
Z19240	1	U VERIN D.80 C.100 RALLONGE +11 MM (VOIR COMMENTAIRE)	CYLINDER D.80 C.100
Z14096	1	U RESSORT COMP D: 3,6 DE: 49,5 LO: 185 9,5 SP	SPRING
Z15906	1	U RONDELLE NORD LOCK D: 12	WASHER NORD LOCK D:12
Z21492	1	U JOINT METALOPLASTIQUE MPF 24 X 32 X 2.5	O-RING
Z19950	1	U S/E SUPPORT MARTEAU	HAMMER SUPPORT ASSY
Z12560	2	U PALIER LISSE D: 20 D: 28 L:30	PLASTIC BEARING SLEAVES
Z1394	1	U POUSSOIR A TETON (mini cde 5 pcs)	Wedge driver blade retaining screw (mini order 5 pcs)
Z14719	1	U BUTOIR D'AGRAFAGE	STOP BAR
Z1587	1	U RONDELLE Z D5	WASHER Z D5
Z1599	2	U RONDELLE M10	WASHER M D: 10
Z1604	4	U RONDELLE M4	WASHER M 4
Z1810	1	U SERRE CABLE CV-8 D. 8	CLAMPING RING D.8
Z19948	1	U AXE DE SUPPORT MARTEAU	HAMMER SUPPORT AXIS

REFERENCE	QTY/unit	DESIGNATION	DESCRIPTION
Z22104	1	VIS HC 8 X 30	HEAD SET SCREW 8X30
Z2497	1	VIS BHC 6 X 10	SCREW BHC 6 X 10
Z26150	1	S/E SUPPORT MARTEAU ET POUSSOIR ASSEMBLE	HAMMER SUPPORT ASSY
Z26204	1	BARREAU INFERIEUR	BOTTOM BAR
Z304	2	VIS CHC M4-25 - 8.8	SCREW CHC 4 X 25
Z312	1	VIS CHC 5 X 8	SOCKET CAP SCREW M5 X 8
Z506	1	MARTEAU COURT (mini cde 5 pcs)	Short wedge driver blade (mini order 5 pcs)
Z7063	2	COLONNE D: 20 LG: 61	COLUMN D: 20 L: 61
Z7351	2	VIS CHC 10 X 90	SCREW CHC 10 x 90
Z20005	1	S/E VERIN PRE SERRAGE DE GRIFFES	SUB ASSY PRE CLAMPING PISTON
Z1099	1	VERIN D.16 C.10	CYLINDER D.16 C.10
Z1328	2	ECROU H M 4	NUT
Z20006	1	EQUERRE PREREGLAGE GRIFFE	CLAMP SQUARE PLATE
Z266	1	DROIT 4M5	STRAIGHT CONNECTION 4 M 5
Z294	2	VIS CHC 3 X 30	SCREW CHC 3 X 30
Z719	1	VIS HC 4 X 30	SCREW HC 4 X 30
Z21661	1	SUPPORT RONDELLE ELASTOMERE	RUBBER WASHER SUPPORT
Z22763	1	S/E GRIFFES ASSEMBLEUSE	SUB ASSY CLAMP
Z140	1	RONDELLE DE GRIFFE PIVOTANTE	WASHER FOR PIVOTING CLAMP
Z18453	1	SUPPORT DE GRIFFES	CLAMP SUPPORT
Z22761	1	GRIFFE COURTE COULISSANTE	SLIDING CLAMP
Z22762	1	GRIFFE COURTE PIVOTANTE AFFLEURANTE	ROTATING CLAMP
Z481	2	VIS CHC TETE BASSE M4-10 - 8.8	SCREW CHC 4 X 10 FLAT HEAD
Z5343	1	RONDELLE DE GRIFFES PIVOTANTES AFFLEURANTES	WASHER OF PIVOTING REBATE CLAMP
Z5417	1	ENTRETOISE ACIER D: 12.2 D : 17 EP : 1.1	WASHER UNDER PIVOTING REBATE CLAMP
Z5838	1	AXE DE GRIFFE	AXE DE GRIFFE
Z5840	1	LEVIER DE GRIFFES	CLAMP LEVER
Z5842	1	ENTRETOISE ACIER D: 12 X D: 16 X EP: 5.5	CLAMP AXLE INSERT & BALL BEARING
Z5846	1	LARDON DE GRIFFE	INSERT
Z5847	1	GOUPILLE CYL 8X14	PIN CYL 8 X 14 DIN 6325
Z5953	1	RLT À 2 RANGÉE DE BILLES À CONTACT OBLIQUE 12 X 21 X 7	BALL BEARING CONIC CONTACT 12 x 21 x 7 3801 2RS
Z5954	1	PALIER DE GRIFFE	CLAMP GUIDING
Z657	4	VIS FHC M5-10 - 8.8	SCREW FHC 5 X 10
Z25876	1	EQUERRE ARRIERE	COVER PLATE
Z25975	1	S/E MAINTIEN CADRE	FRAME SUPPORT ARMS
Z1402	2	ECROU NYLSTOP M 10	NUT NYLSTOP 10
Z1599	2	RONDELLE M10	WASHER M D: 10
Z1612	2	RONDELLE M8	WASHER M 8
Z19979	2	PLAQUE SUPPORT CADRE	FRAME SUPPORT PLATE
Z19980	1	EQUERRE SUPPORT CADRE	SUPPORT
Z21439	2	RONDELLE PLASTIQUE D 40 X 8.2 EP 20	PLASTIC SPACER D 40 X 8.2 EP 20
Z457	2	VIS CHC 8 X 45	SCREW CHC 8 X 45
Z8797	2	VIS FHC 10 X 50	SCREW FHC 10 x 50
Z26000	1	BATI	FRAME
Z26000EB1	1	BATI EBAUCHE	
Z26039	2	BUTEE	STOP
Z26090	1	S/E CDE DE FREIN ET AGRAFAGE	SUB ASSY BRAKE AND STAPLING COMMAND
Z1328	1	ECROU H M 4	NUT
Z14072	1	RESSORT COMP D: 0,7 DE: 8.3 LO: 27 7,5 SP	SPRING COMP D: 0,7 DE: 8.3 LO: 27 7,5 SP
Z1412	2	ECROU NYLSTOP M4	NUT NYLSTOP M4
Z1425	1	ECROU NYLSTOP M 16	NUT NYLSTOP M16
Z1608	1	RONDELLE M6	WASHER M 6
Z1663	1	BOULE Ø 20 M6 F	BALL D.20 M6F
Z1724	1	GOUPILLE CYL 4 X 16 DIN 6325	CYLINDRICAL PIN 4 X 16
Z25077	1	GOUPILLE CYL 4 X 24 DIN 6325	CYLINDRICAL PIN 4 X 24
Z25106	1	ANNEAU GRIFAXE D: 4	LOCKING RING D: 4
Z26002	1	SUPPORT COMMANDE DE FREIN ET D'AGRAFAGE	SUPPORT
Z26024	1	GOUPILLE CYL 4 X 35 DIN 6325	CYLINDRICAL PIN 4 X 35


REFERENCE	QTY/unit	DESIGNATION	DESCRIPTION
Z26061	1	U TIGE DE DECLENCHEMENT	TRIGGER ROD
Z26062	1	U SUPPORT POIGNEE	HANDLE SUPPORT
Z26063	1	U BUTEE	STOP
Z26395	2	U DISTRIBUTEUR 2/2 A GALET	DISTRIBUTOR
Z26421	1	U BAGUE EPAULEE IGLIDUR GFM 16 18 04	BUSHING
Z26895	1	U SUPPORT	TRIGGER ROD
Z26896	1	U COUVERCLE	TRIGGER ROD
Z26914	1	U RESSORT TRAC D: 0,7 DE: 8 LO: 21.40 8,7 SP	SPRING TRAC D: 0,7 DE: 8 LO: 21.40 8,7 SP
Z26924	2	U PLAQUETTE FIXATION	SUPPORT PLATE
Z26973	1	U G GTM - 1630 - 1.5 Z26973	BUSHING
Z26981	1	U PALIER CLIPS IGLIDUR MCM 10 02	BUSHING
Z2753	1	U POIGNEE CAOUTCHOUC	HANDLE
Z288	2	U VIS CHC 3 X 10	SOCKET CAP SCREW M3 X 10
Z305	1	U VIS CHC M4-30 - 8.8	SCREW CHC 4 X 30
Z3087	1	U ENTRETOISE ACIER D: 6.2 X D: 25 X EP: 3	WASHER
Z343	1	U VIS CHC 6 X 70	SCREW CHC 6 X 70
Z558	3	U VIS FHC 3 X 10	SCREW FHC 3 X 10
Z654	1	U VIS FHC M4-30 - 8.8	SCREW FHC 4 X 30
Z6561	1	U VIS BHC A EMBASE ULF 4 X 16	VIS BHC A EMBASE ULF 4 X 16
Z8351	4	U VIS FHC 3 X 16	SCREW FHC 3 x 16
Z26371	1	U GUIDE SUPPORT RONDELLE ELASTOMERE	GUIDE
Z26589	1	U PEDALE 3/2 AVEC CAPOT	PEDAL FOR CS199/299MXL2/200 (NOT SUITABLE FOR OTHER MACHINES)
Z1853	1	U BOUCHON 1/4	CAP 1/4
Z26589EB1	1	U PEDALE 3/2 AVEC CAPOT SANS RACCORD	PEDAL
Z928	2	U DROIT 4 1/4	MALE TUBE CONNECTOR 4 1/4
Z26809	1	U DOIGT D' INDEXAGE	LOCATING PIN
Z1478	1	U BOUTON ETOILE F: M 4	STAR BUTTON M 4 F
Z26953	1	U AXE	AXIS
Z26954	1	U CORPS	BODY
Z26957	1	U RESSORT COMP	COMPRESSION SPRING
Z26860	1	U S/E SUPPORT CHARGEUR PNEUMATIQUE	PNEUMATIC CARTRIDGE SUPPORT ASSY
Z1314	1	U COUDE 4M5	ELBOW 4 M 5
Z1588	4	U RONDELLE Z6	WASHER Z6
Z1599	1	U RONDELLE M10	WASHER M D: 10
Z18387	1	U VERIN DOUBLE EFFET MAGNETIQUE D.10 C.150 (VOIR COMMENTAIRES)	RODLESS MAGNETIC CYLINDER DOUBLE EFFECT (SEE COMMENTS)
Z19051	1	U SUPPORT CHARGEUR USINE VERIN PNEU	MACHINED CARTRIDGE SUPPORT EMC PISTON
Z19054	1	U TOLE SUPPORT VERIN POUSSE AGRAFES	PISTON SUPPORTING PLATE
Z19064	1	U S/E COULISSEAU VERIN EMC D 6	SLIDER ASSY EMC PISTON
Z266	1	U DROIT 4M5	STRAIGHT CONNECTION 4 M 5
Z314	2	U VIS CHC M5-10 - 8.8	SOCKET CAP SCREW M5 X 10
Z334	4	U VIS CHC M6-25 - 8.8	SCREW CHC 6 X 25
Z557	2	U VIS FHC 3 X 6	SCREW FHC 3 X 6
Z26864	1	U CAME DE DETECTION	DETECTION CAM
Z26870	1	U S/E PNEUMATIQUE	PNEUMATIC ASSY
Z11100	4,00	m TUBE P.U 2,5 X 4 ROUGE (LE M)	PU ROLL TYPE 4 x 2.5 RED
Z13041	2	U DROIT 10 1/4	STRAIGHT CONNECTOR 10 1/4
Z1314	1	U COUDE 4M5	ELBOW 4 M 5
Z1352	11	U COUDE 4 1/8 ORIENTABLE	ELBOW 4 1/8
Z1417	4	U ECROU NYLSTOP M6	NUT NYLSTOP 6
Z1479	10	U COUDE 4 1/4	ELBOW 4 1/4
Z15019	1	U VOYANT PNEUMATIQUE	AIR PRESSURE INDICATOR
Z1536	7,00	m TUBE P.U 2,5 X 4 BLEU (LE M)	PU ROLL TYPE 4 x 2.5 BLUE
Z1608	8	U RONDELLE M6	WASHER M 6
Z1619	3	U MANCHON F 1/4	COUPLING SLEEVE F 1/4
Z1628	2	U RONDELLE L D: 6	WASHER L D: 6
Z1664	3	U MAMELON M 1/4 CON	NIPPLE 1/4
Z1690	1	U REDUCTION M 1/4 M 1/8 CYL	REDUCTION M 1/4 M 1/8 CYL
Z1697	5,00	m BITUBE PU 2,5 X 4 BLEU/NOIR (LE M)	TUBE PU 2,5 X 4 BLUE/BLACK (BY METER)

REFERENCE	QTY/unit	DESIGNATION	DESCRIPTION
Z1793	1	COUDE M 1/4 CON F 1/4 CYL	ELBOW 1/4 MF
Z18403	1	MICROREGULATEUR	AIR REGULATOR
Z1849	2	BOUCHON 1/8	CAP 1/8
Z1859	1	BOUCHON 6	CAP D.6
Z1930	2	Y FEMELLE 4	Y FEMALE 4
Z195	4	ENTRETOISE BOUTON MITEM	FENCE BUTTON STRUT
Z19766	4	UNION D 4	JUNCTION CONNECTOR D 4
Z19775	1	DISTRIBUTEUR 5/2 CDE PNEUMATIQUE 1/8 MINIATURE	5/2 AIR CONTROL VALVE 1/8
Z20015	1	COUDE 4 1/8 FEMELLE ORIENTABLE	ELBOW 4 1/8 F
Z20201	1	Y DE 4 M1/8 CYL	Y DE 4 M1/8 CYL
Z21338	1	VERIN SIMPLE EFFET D.20 C. 5 (VOIR COMMENTAIRE)	PISTON SINGLE ACTION D.20 C. 5 (SEE COMMENTS)
Z21503	1	EMBASE PNEUMATIQUE 3 POSTES EMC	MANIFOLD 100M3F
Z21504	3	DISTRIBUTEUR 5/2 RAPPEL RESSORT 1/8 EMC	DISTRIBUTOR PNEUMATIC 1/8 5/2 SPRING
Z21506	1	BARRETTE DE DISTRIBUTION 3 SORTIES 1/4 G	DISTRIBUTOR
Z24071	1	FIN DE COURSE EMC 2/2 (VOIR COMMENTAIRES)	END OF RUN CONTACT 2/2 (SEE COMMENTS)
Z26001	1	PANNEAU AMOVIBLE	REMOVABLE PANNEL
Z261	1	REDUCTION M 6 F 4	REDUCTOR M 6 F 4
Z26321	1	SUPPORT PNEUMATIQUES	PNEUMATIC SUPPORT
Z26395	1	DISTRIBUTEUR 2/2 A GALET	DISTRIBUTOR
Z26570	1	FILTRE REGULATEUR 1/4 AW20-F02	AIR CONDITIONNER
Z26575	2	S/E DISTRIBUTEUR 5/2 +BOUTON TOURNANT 2 POS	DISTRIBUTOR
Z26584	2	CELLULE VR1210F-04_2_03	PNEUMATIC CELL
Z26596	2	LIMITEUR DE DEBIT FIXE Ø 0.5	FLOW REDUCER
Z26875	1	VANNE CADENASSABLE 1/4	VALVE 1/4
Z293	2	VIS CHC 3 X 25	SCREW CHC 3 X 25
Z294	6	VIS CHC 3 X 30	SCREW CHC 3 X 30
Z304	2	VIS CHC M4-25 - 8.8	SCREW CHC 4 X 25
Z352	1	PURGE RAPIDE 1/8	QUICK EXHAUST VALVE 1/8
Z469	3	DROIT 4 1/8	MALE TUBE CONNECTOR 4 1/8
Z675	1	EMBOUT MALE RAPIDE M 1/4	1/4 MALE CONNECTION
Z928	3	DROIT 4 1/4	MALE TUBE CONNECTOR 4 1/4
Z944	1	MANOMETRE M 1/8	MANOMETER M 1/8
Z947	1	MANOMETRE + ETRIER M. 1/8	MANOMETER M 1/8 + STIRRUP
Z26891	1	S/E PLAQUE BUTEE EQUIPÉE	SLIDING TABLE WITH ADJUSTABLE FENCES
Z1589	1	RONDELLE Z D: 12	WASHER Z 12
Z19932	1	S/E MANETTE DE BLOCAGE DE TABLE	FENCES TABLE LOCKING HANDLE
Z21613	1	PLAQUE BUTEE INJECTION ALU USINEE PEINTÉ	STOP PLATE
Z26676	2	BANDE ADHESIVE PA6 25.4 X 0.25 LG:220MM	PROTECTING TAPE
Z26886	1	LARDON	GUIDE
Z3498	1	S/E BUTEE FIXE	SUB ASSY STOP
Z3499	1	S/E BUTEE REGLABLE	SUB ASSY ADJUSTABLE STOP
Z667	2	VIS FHC M6-12 - 8.8	SCREW FHC 6 X 12
Z26980	1	S/E COLONNE + SUPPORTS VERIN ET PRESSEUR	COLUMN SUB ASSY
Z1363	1	ECROU HM M20	FLAT NUT D.20
Z1398	1	ECROU NYLSTOP M 20	NUT NYLSTOP D.20
Z14472	1	RONDELLE Z D: 20	WASHER D.20
Z18444	1	RONDELLE NORD LOCK D: 20	WASHER NORD LOCK D:20
Z19222	2	VIS HC 20 X 70	SCREW HC 20 X 70
Z21499	1	BOUCHON POUR ECROU M.20	CAP PLUG FOR NUT M20
Z23354	1	COLONNE DE POTENCE D: 30 / D: 16 LG: 415	SHAFT D: 30 / D: 16 LG: 415
Z23361	1	SUPPORT VERIN D'AGRIFAGE	STAPLING PISTON SUPPORT
Z26990	1	S/E SUPPORT PRESSEUR + AIMANT	SUB ASSY VERTICAL CLAMP SUPPORT
Z26993	1	ENTRETOISE ELASTOMERE 70 35 X 50 X EP: 15	RUBBER SPACER
Z312	2	VIS CHC 5 X 8	SOCKET CAP SCREW M5 X 8
Z27045	1	S/E EMBALLAGE CS200CART	PACKING SUB ASSY
Z12064	1	PALETTE	PALET
Z19332	1	EMBALLAGE 700 X 655 X 1250 INTER. CLOCHE+COUVERCLE	CRATE
Z26918	1	ETIQUETTE SECURITE LIRE LE MANUEL	SAFETY LABEL

REFERENCE	QTY/unit	DESIGNATION	DESCRIPTION
Z27016	1	PLANCHE D'ETIQUETTES CS200CART	BOARD OF LABELS CS200CART
Z27038	1	S/E BOITE ACCESSOIRES CS200CART	ACCESSORY BOX ASSY
Z27039	1	MANUEL TECHNIQUE ET D'UTILIS. CS200CART	MANUEL TECHNIQUE ET D'UTILIS. CS200CART
Z2798	1,00	m PAPIER ANTIROUILLE (LE KG) VOIR COMMENTAIRES	RUST PROTECTION PAPER
Z9162	1	PLANCHE D'ETIQUETTES ASSEMBLEUSES	PLANCHE D'ETIQUETTES ASSEMBLEUSES
30307NCOI	1	BTE 6 CHARGEURS COINS N° 7	BOX 6 CARTRIDGES #7
30310NCOI	1	BTE 6 CHARGEURS COINS N°10	BOX 6 CARTRIDGES #10
31310BDCO	1	BTE 6 CHARGEURS COINS N°10 BD	BOX 6 CARTRIDGES #10 HW
Z27110	1	ENSEMABLE MECANIQUE CS200CART	MECANIC SUB ASSY
Z12062	2	ENTRETOISE ACIER D: 10.1 X D: 25 X EP: 3	IRON SPACER D: 10.1 x D: 25 x EP: 3
Z1270	4	VIS HC M6-8 POINTEAU - 8.8	SCREW HC 6 X 8 POINTEAU
Z12724	2	DOUILLE A BILLES DOUBLE SM 20 X 32 X 80	BUSHING 20 X 32 X 80
Z13331	2	DOUILLE A BILLES SM 30 X 45 X 64 G UU	LINEAR BEARING 30 X 45 X 64
Z13376	2	AMORTISSEUR BUTEE	AMORTIZER STOP
Z16028	1	BUTEE ELASTIQUE D: 15 X 10 M5 POLYURETHANE	RUBBER END FOR TOP (vertical) CLAMPS
Z1608	1	RONDELLE M6	WASHER M 6
Z18374	1	BARREAU AV FONDERIE USINE	ALUMINUM CAST BLOCK
Z18451	1	SUPPORT VERIN DE SERRAGE	CLAMPING PISTON SUPPORT
Z18473	1	PLAQUE PRINCIPALE GAUCHE USINEE (VOIR COMMENTAIRES)	MAIN LEFT TABLE
Z18474	1	PLAQUE PRINCIPALE DROITE USINEE (VOIR COMMENTAIRES)	MAIN RIGHT TABLE
Z22355	1	ANNEAU D'ARRET A ARCBOUTEMENT Ø 8	LOCKING WASHER
Z22368	1	CAME CAPTEUR AGRAFAGE	WEDGE SENSOR FENCE
Z23351	1	PORTE BAGUE D' ETANCHEITE	SEALING PROTECTION
Z23440	1	S/E BUTEE AGRAFAGE	SUB ASSY
Z24156	2	VIS CHC 8 X 45 TETE BASSE ZINGUEE 10.9	SCREW CHC 8 X 45
Z25988	1	BARREAU AR USINE	CAST COLUMN SUPPORT
Z26724	1	BARREAU D'AGRAFAGE FONDERIE USINE MACH4CART	MACHINED DISTRIBUTOR SUPPORTING BAR FOR SQUARE HAMMER
Z331	1	VIS CHC M6-16 - 8.8	SOCKET CAP SCREW M6 X 16
Z4460	2	VIS HC 4 X 6 POINTEAU	SCREW HC 4 X 6 POINT END
Z5849	2	COLONNE D: 20 LG: 414	SHAFT D: 20 LG: 414
Z5850	3	VIS CHC 10 X 16 TETE BASSE	SCREW CHC 10 X 16 FLAT HEAD
Z6320	7	VIS BHC A EMBASE ULF 6 X 16	SCREW BHC WITH BASE ULF 6 X 16
Z6610	2	VIS CHC 8 X 16 TETE BASSE ZINGUEE	SCREW CHC 8 X 16 FLAT HEAD
Z863	1	BILLE D.8	BALL D.8
Z8761	1	BAGUE D'ETANCHEITE SD 30 X 40 X 4	AIRTIGHT RING SD 30x40x4
Z949	1	VIS TETE CARREE SPE. 6 X 20	SCREW SQUARE HEAD SPE. 6 x 20
Z97	1	VIS POINTEAU	SCREW POINT END
Z290	2	VIS CHC M3-16 - 8.8	SCREW CHC 3 X 16
Z300	2	VIS CHC M4-12 - 8.8	SCREW CHC 4 X 12
Z317	1	VIS CHC M5-20 - 8.8	SOCKET CAP SCREW M5 X 20
Z331	1	VIS CHC M6-16 - 8.8	SOCKET CAP SCREW M6 X 16
Z661	1	VIS FHC 5 X 20	SCREW FHC 5 X 20
Z802	1	ENTRETOISE ELASTOMERE 90 17.8 X EP: 4	BUNG WASHER
Z817	1	S/E AGRAFAGE ET GUIDE (mini cde 2 pcs)	Wedge distributor block (mini order 2 pcs)
Z288	2	VIS CHC 3 X 10	SOCKET CAP SCREW M3 X 10
Z290	4	VIS CHC M3-16 - 8.8	SCREW CHC 3 X 16
Z6555	1	PLAQUE	PLATE
Z758	1	CONTRE PLAQUE	HAMMER GUIDE PLATE
Z759	1	GUIDE FIXE VOIR Z 10379	FIXED GUIDE (SEE Z10379)
Z868	2	VIS H 6 X 14	SCREW H 6 X 14
Z879	4	VIS H 8 X 40	SCREW H 8 X 40
Z8800	8	RONDELLE LL8	WASHER LL D: 8

V.PNEUMATIC SCHEMATIC / SCHEMA PNEUMATIQUE

NOTA: ALL TYRES ARE IN
DIAMETER PIPE 4 MM

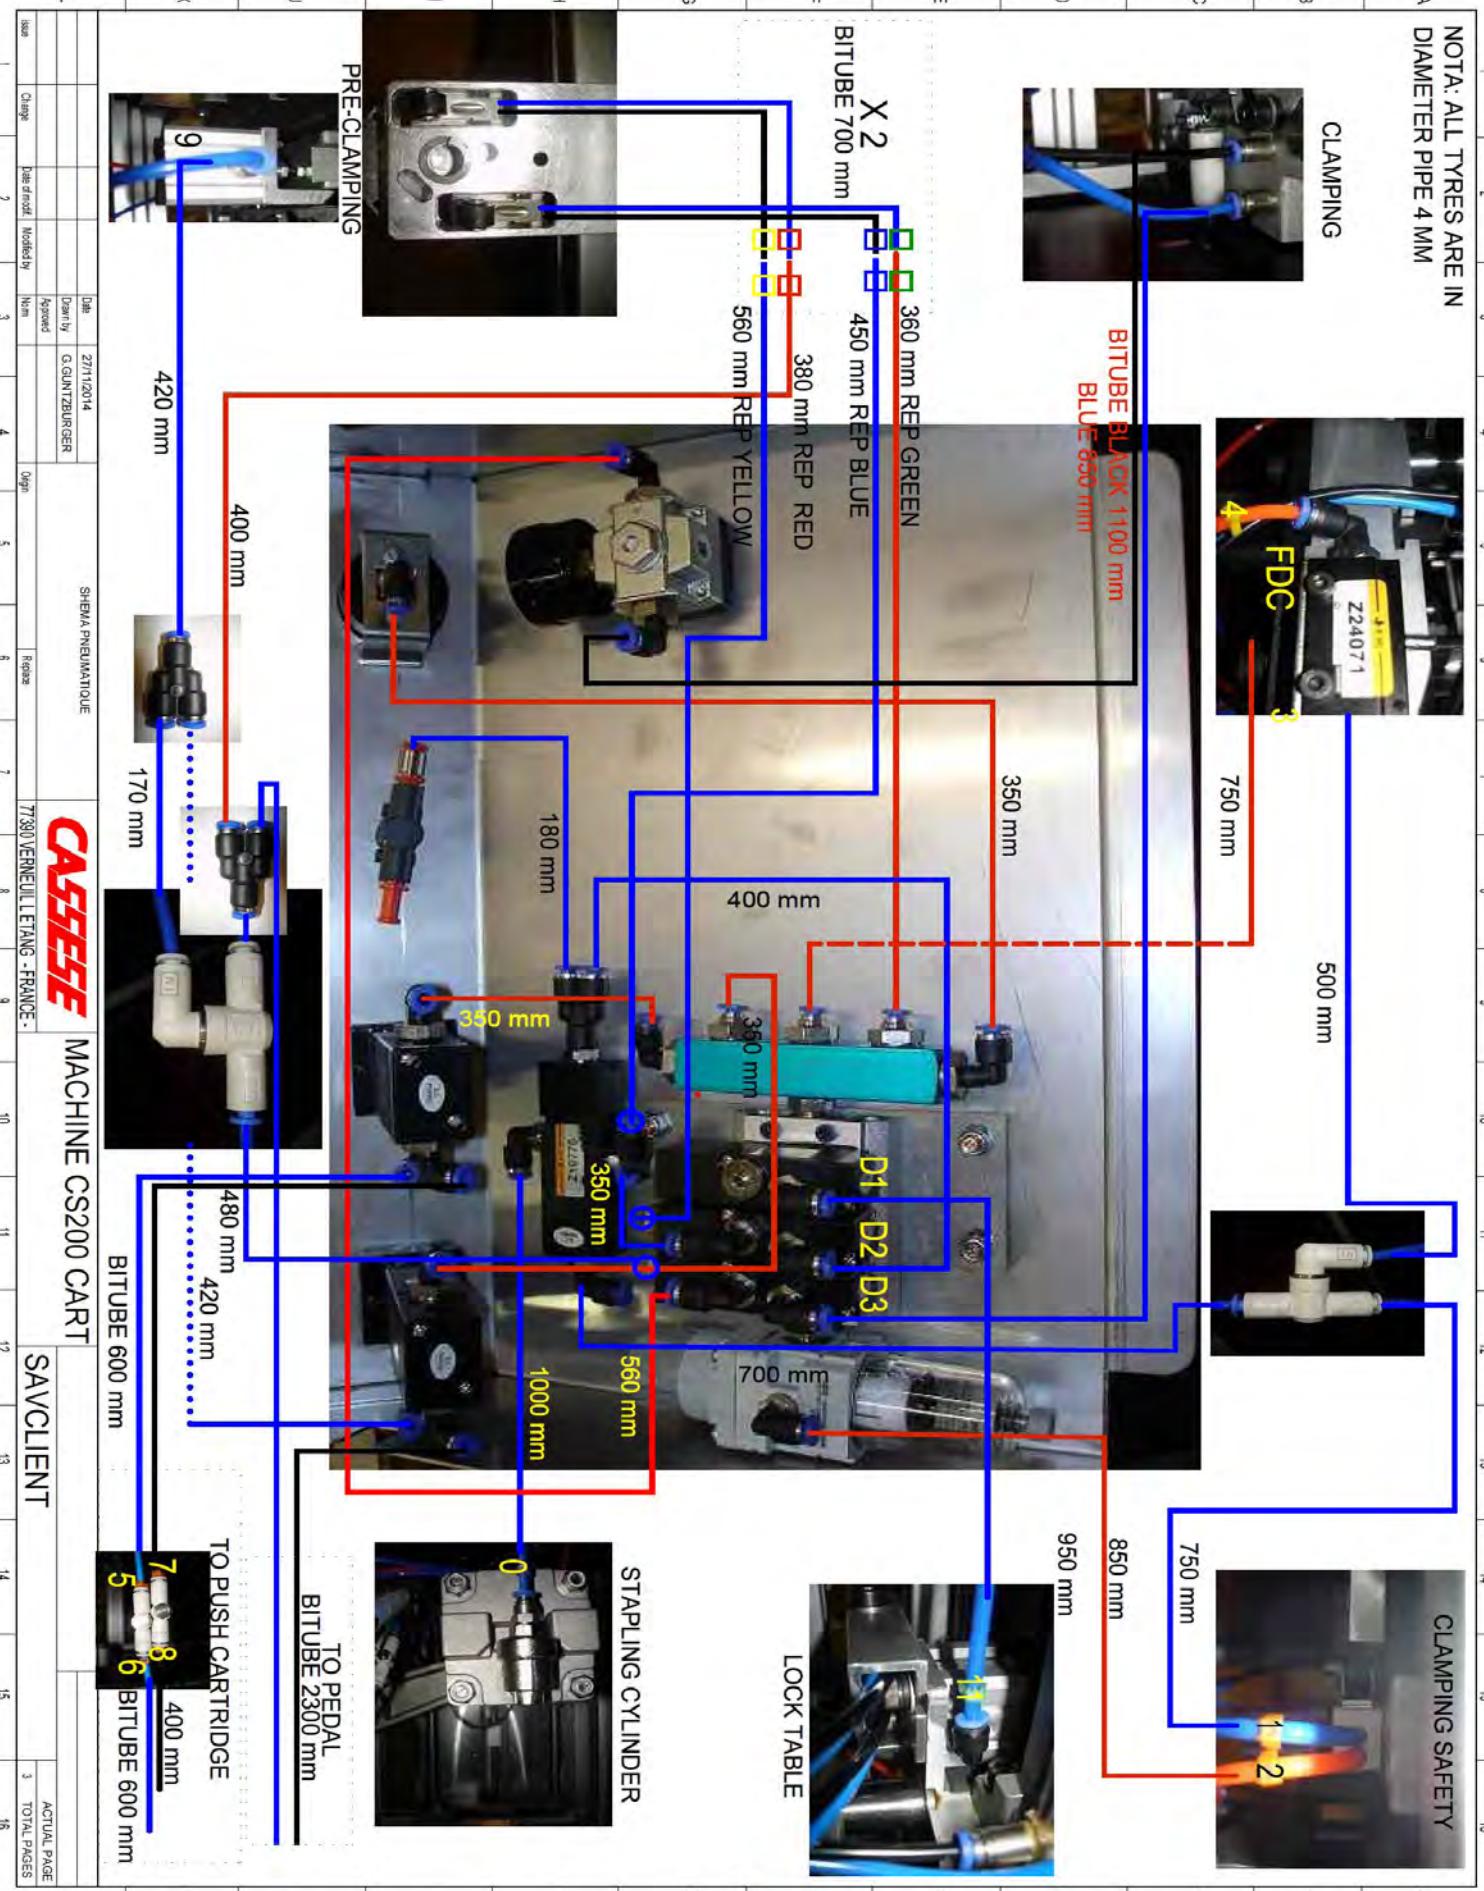

VI. CE CERTIFICATE / DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION < CE > DE CONFORMITE

Le fabricant soussigné:

CASSESE SARL - 8 rue Denis Papin - zone industrielle

77390 Verneuil l' étang

France.

Déclare que la machine neuve désignée ci-après, est conforme:

- aux dispositions réglementaires définies par l'annexe 1 de la directive européenne:
" 2006/42/CE ".
- aux directives: "Equipements base tension " 2006/95/CE " Compatibilité électromagnétique:
" 2006/108/CE".

ASSEMBLEUSE D'AGRAFES :

.. pneumatique.

CS200CART : N° de série:

Fait à Verneuil l' Etang

Le: 01/09/2014

Le Gérant :

Z26838

